


## 更换

### [后座椅座垫总成]

- 拆卸后座椅座垫总成(A)。

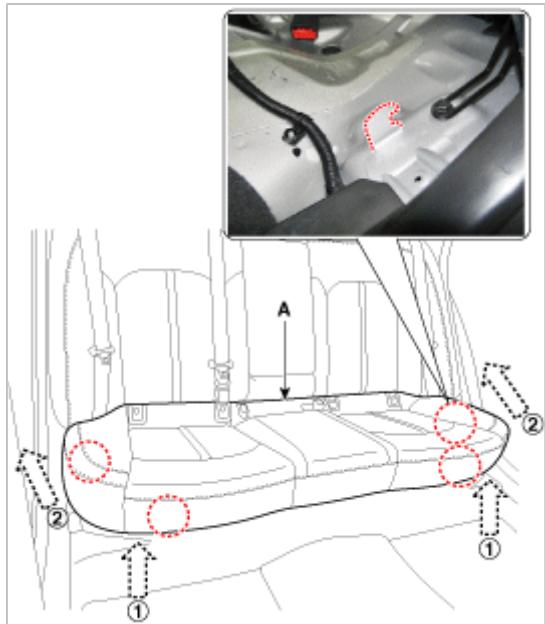


※后座椅座垫分离方法


- 向上拉后座垫，拆卸后座垫。
- 向后推并向上拉动拆卸后座垫。

- 分离座垫加热器连接器(A)。

[左]

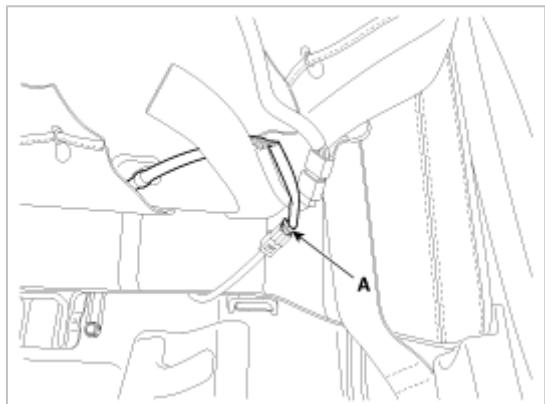

[右]

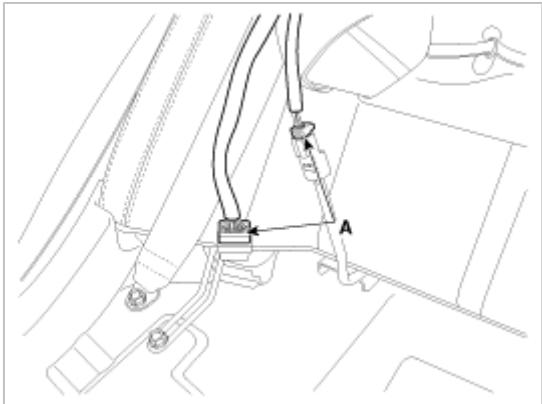

3. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器连接正常。

#### 【后座椅靠背总成】

1. 拆卸后座椅座垫总成。  
(参考后座椅-“后座椅总成”)
2. 拧下固定螺栓，向上拉起并拆卸后座椅靠背总成(A)。

#### 规定扭矩：

16.7~25.5N·m (1.7~2.6kgf·m, 12.3~18.8lb·ft)



3. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器连接正常。