

## 更换


- 安装安全带时，确保不要损坏卷带器。

1. 拆卸后窗台装饰板。  
(参考内饰-后窗台装饰)
2. 拧下固定螺栓，拆卸后安全带下固定锚 (A)。


**规定扭矩：**

39.2~53.9N·m(4.0~5.5kgf·m, 28.8~39.8lb·ft)

[左]

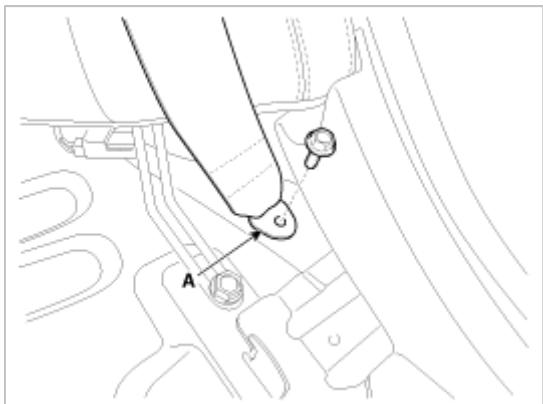

[右]

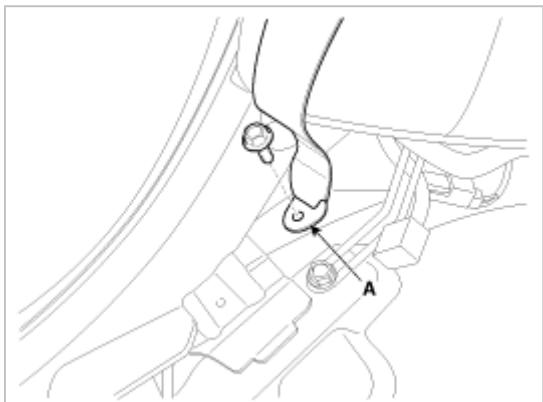

3. 分离连接器 (B) 后，拧下固定螺栓，拆卸前座椅安全带卷带器 (A)。


**规定扭矩：**

39.2~53.9N·m(4.0~5.5kgf·m, 28.8~39.8lb·ft)

[左]



[右]

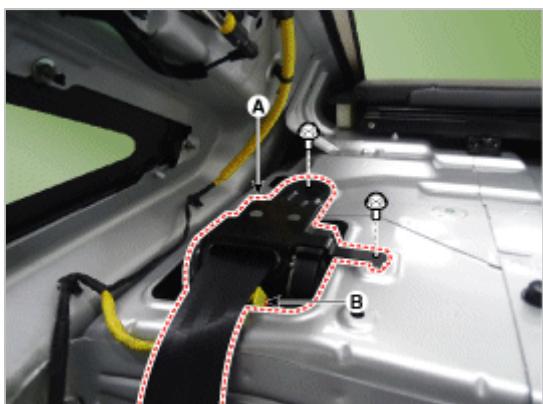

4. 按拆卸的相反顺序安装。

- 更换任何损坏的夹子。