


更换

1. 拆卸后门窗玻璃。
(参考后车门-“后门窗玻璃”)
2. 拆卸后车门外侧手柄。
(参考后车门-“后车门外侧手柄”)
3. 拧下后车门外侧手柄基座固定螺栓(A)。


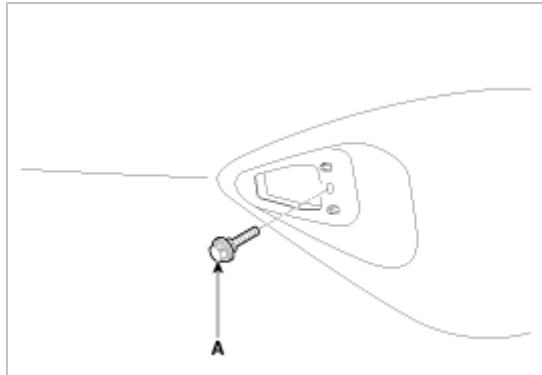


4. 拧下固定螺栓和螺母，拆卸后车门导槽(A)。

规定扭矩：

螺栓: 6.9~10.8N·m(0.7~1.1kgf·m, 5.1~8.0lb·ft)

螺母: 3.9~5.9N·m(0.4~0.6kgf·m, 2.9~4.3lb·ft)

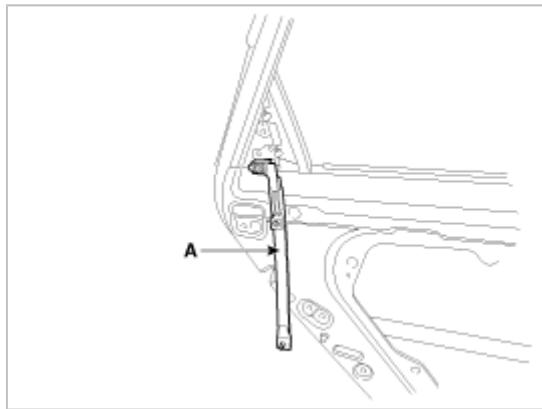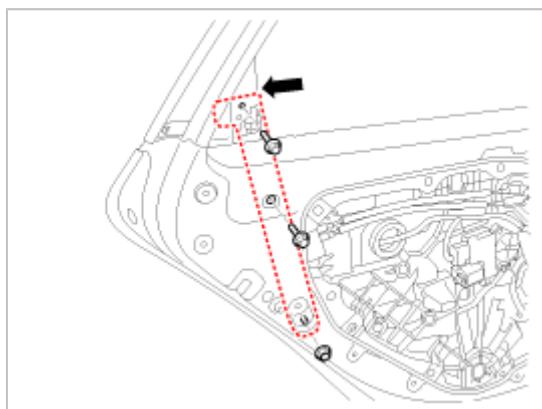


5. 拧下后车门碰锁(A)固定螺钉。
6. 拧下固定螺栓，然后拆卸后车门模块(B)。


规定扭矩:

螺栓: 7.8~11.8N·m(0.8~1.2kgf·m, 5.8~8.7lb·ft)

螺钉: 6.9~10.8N·m(0.7~1.1kgf·m, 5.1~8.0lb·ft)

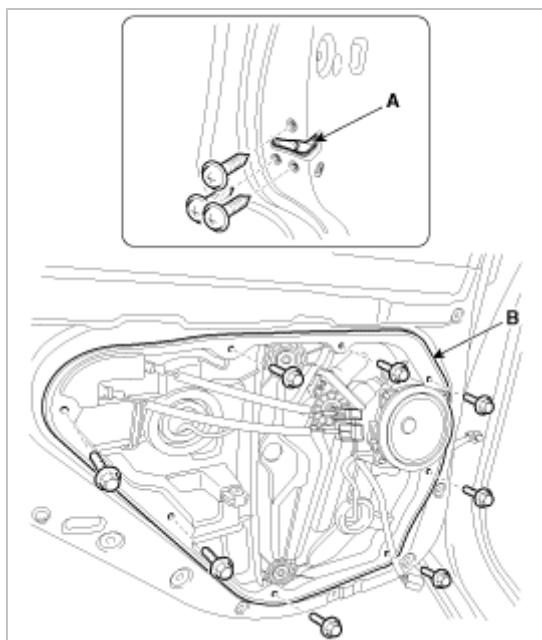

7. 分离连接器和前车门模块线束(A)。

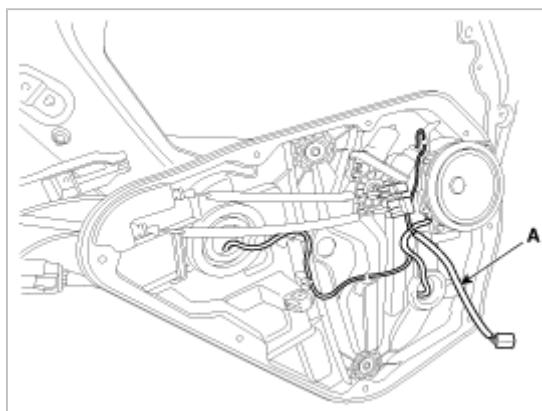

8. 拆卸后车门碰锁总成。

(参考后车门-“后车门碰锁”)

9. 拆卸后扬声器。

(参考BE部分-“扬声器”)

10. 拆卸后电动门窗电机。

(参考BE部分-“电动门窗电机”)

11. 按拆卸的相反顺序安装。

- 所有部件都应涂抹润滑脂。
- 确定连接器连接正确，并且每个连杆都牢固连接。
- 确定车门正常闭锁/开锁和打开/关闭