



## 更换


1. 拆卸后车门模块。  
(参考后车门-“后车门模块”)
2. 分离后车门碰锁连接器 (A)。

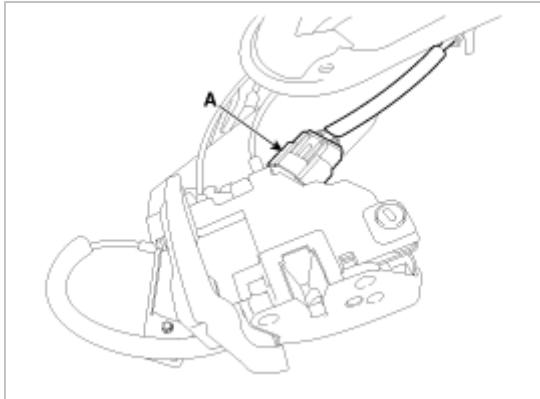


3. 拆卸后车门内侧手柄保持架 (A)。

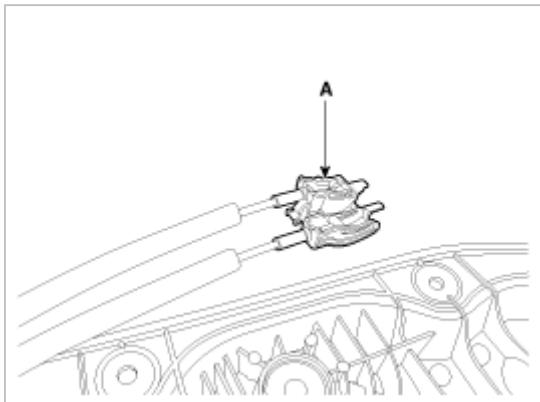


4. 向后推动并拆卸后车门内侧手柄拉线 (A)。

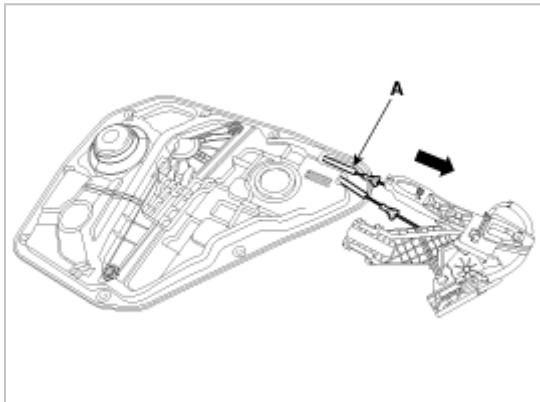

5. 推进位于背部的锁销，拆卸后车门外侧手柄基座 (A)。

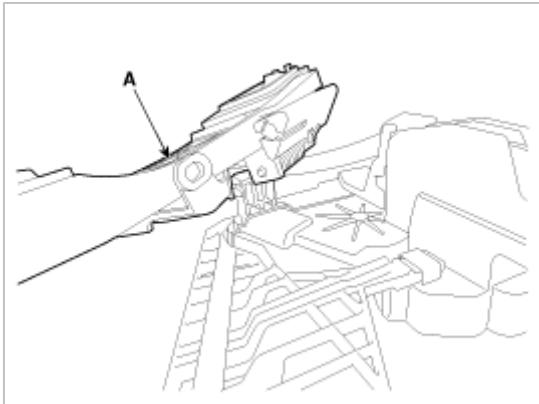

6. 拆卸后车门外侧手柄拉线(A)。

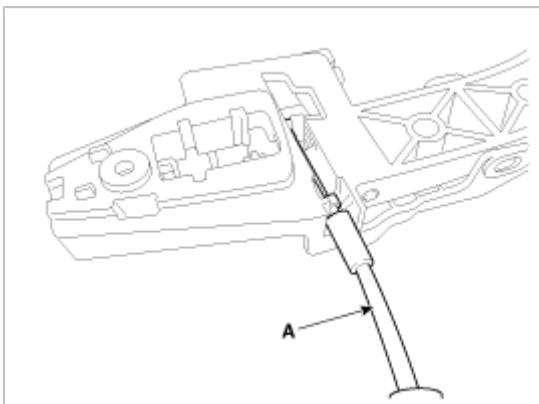

7. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器连接正常。
- 确保车门适当闭锁/开锁和开启/关闭。
- 更换任何损坏的夹子。