


## 拆卸

- 必须按照前述预防措施/程序拆卸空气囊。
- 在分离正面碰撞传感器线束连接器之前，应先分离正面空气囊线束连接器。
- 在更换正面碰撞传感器时，禁止将点火开关置于ON位置，也不要连接蓄电池导线。

- 分离蓄电池负极导线，并至少等待3分钟。
- 拆卸前保险杠。  
(参考BD部分-“前保险杠”)
- 拆卸散热器上框架(A)。



- 分离正面碰撞传感器连接器(A)。
- 拧下正面碰撞传感器固定螺母。
- 拆卸正面碰撞传感器(B)。

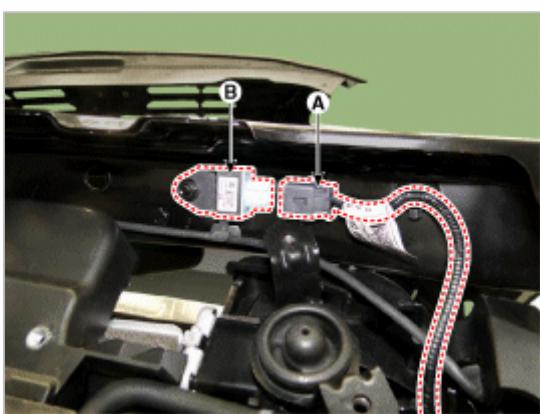

## 安装

- 更换正面碰撞传感器时，禁止将点火开关置于ON位置，也不要连接蓄电池导线。

- 安装新品正面碰撞传感器。
- 拧紧正面碰撞传感器固定螺母。

### 规定扭矩：

7.8~9.8N·m (0.8~1.0kgf·m, 5.8~7.2lb·ft)

- 连接正面碰撞传感器线束连接器。

4. 安装散热器上框架。
5. 连接蓄电池负极导线。
6. 安装正面碰撞传感器后, 检查并确认辅助保护系统工作是否良好:
  - A. 把点火开关置于ON位置, 空气囊警告灯亮6秒钟后熄灭。