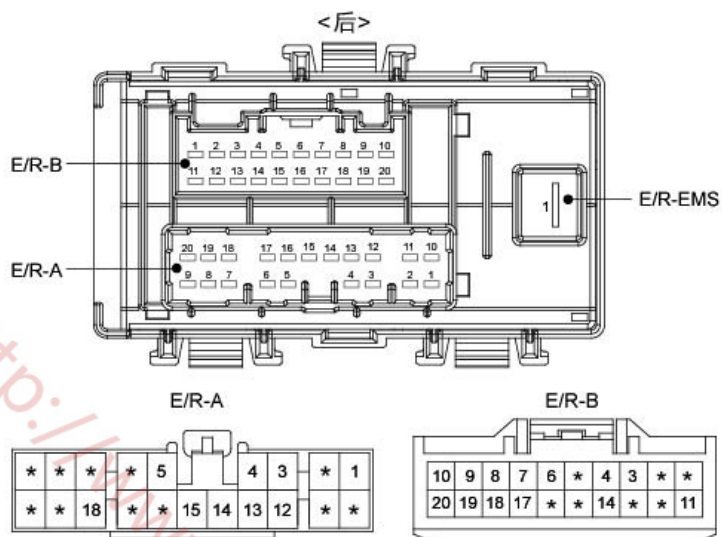
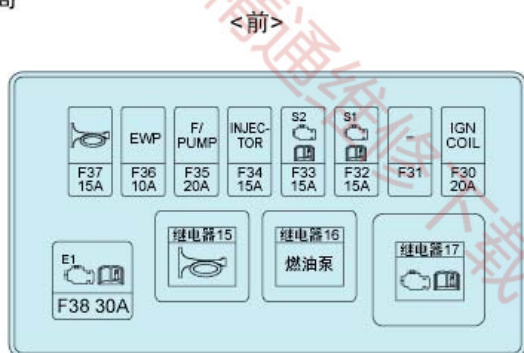


保险丝&继电器信息(5)

SD100-5

EMS盒
布局

继电器编号	符号	继电器名称	类型
继电器15		喇叭继电器	袖珍型
继电器16		燃油泵继电器	袖珍型
继电器17		发动机控制继电器	微小型

电路

保险丝编号	(A)	符号	保险丝名称	电路保护
F30	20A		IGN COIL	点火线圈#1/#2/#3/#4、电容器
F32	15A		SENSOR 1	机油控制阀#1/#2、净化控制电磁阀
F33	15A		SENSOR 2	凸轮轴位置传感器#1/#2、氧传感器(上)、氧传感器(下)、混合动力保险丝&继电器盒(继电器2)
F34	15A		INJECTOR	喷油嘴#1/#2/#3/#4、继电器16(燃油泵继电器)
F35	20A		F/PUMP	继电器16(燃油泵继电器)
F36	10A		EWP	发动机室保险丝&继电器盒(继电器5)
F37	15A		HORN	继电器15(喇叭继电器)、警报喇叭继电器
F38	30A		ECU1	继电器17(发动机控制继电器)

※ 仅能使用规定规格保险丝和继电器