


BMS总成线束(1)

HL-15

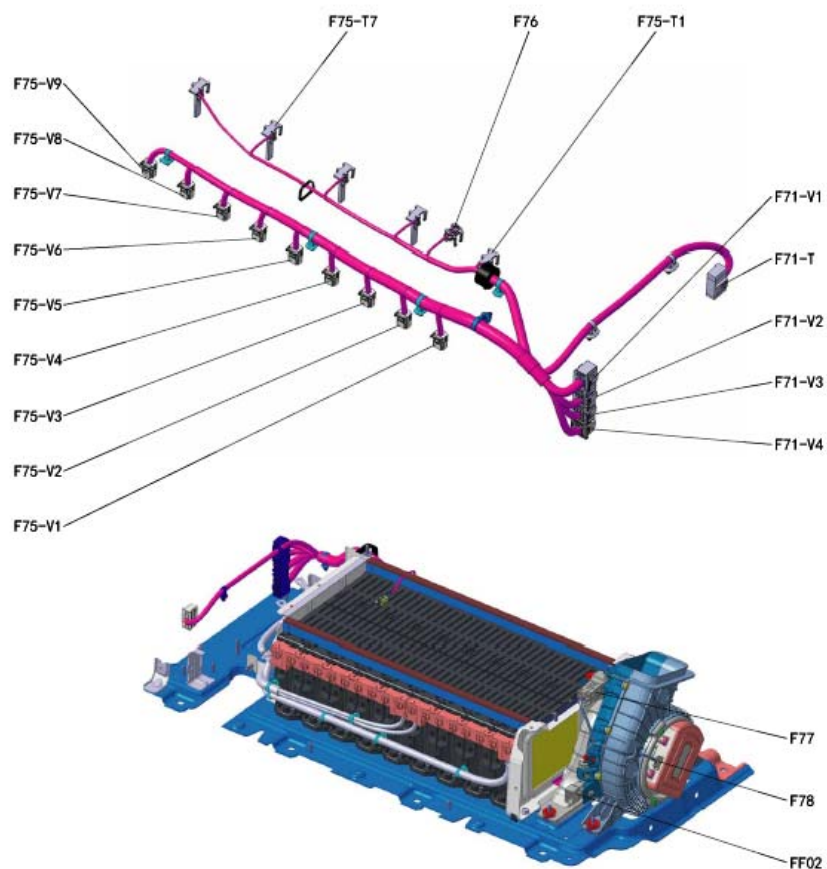

BMS总成线束

F71-T	BMS控制模块
F71-V1	BMS控制模块
F71-V2	BMS控制模块
F71-V3	BMS控制模块
F71-V4	BMS控制模块
F75-T1	主蓄电池模块#1(温度)
F75-T7	主蓄电池模块#7(温度)
F75-V1	主蓄电池模块#1(电压)
F75-V2	主蓄电池模块#2(电压)
F75-V3	主蓄电池模块#3(电压)
F75-V4	主蓄电池模块#4(电压)
F75-V5	主蓄电池模块#5(电压)
F75-V6	主蓄电池模块#6(电压)
F75-V7	主蓄电池模块#7(电压)
F75-V8	主蓄电池模块#8(电压)
F75-V9	主蓄电池模块#9(电压)
F76	主蓄电池热敏电阻

BMS冷却器线束

F77	BMS鼓风机电机继电器
F78	BMS鼓风机电机
FF02	连接底板线束

BMS总成安全柱塞线束

F73-P	主蓄电池安全插头(电源)
-------	--------------