



控制线束(8)

CV30-8

CNG34-S MCU
- 40母/黑色 (AMP_MQJMP_40F_B)

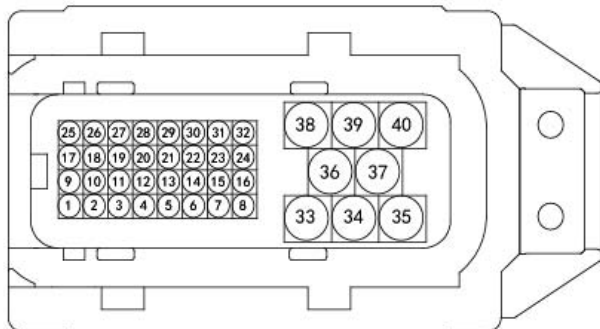

CNG35-S 混合动力电机
- 10母/黑色 (KUM_NMWP_10F_B)

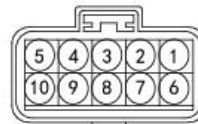

- | | | | |
|--------|------------------------|-------|------------------------|
| 1. G | MCU (电机位置传感器(+)) | 6. W | MCU (电机位置传感器(-)) |
| 2. R | MCU (温度传感器 - 信号) | 7. B | MCU (温度传感器 - 搭铁) |
| 3. W/B | MCU (电机位置传感器(屏蔽)) | 8. L | MCU (温度传感器 - 屏蔽) |
| 4. G | MCU (电机位置传感器 (SNSR 1)) | 9. B | MCU (电机位置传感器 (SNSR 3)) |
| 5. R | MCU (电机位置传感器 (SNSR 2)) | 10. W | MCU (电机位置传感器 (SNSR 4)) |

- | | | | |
|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 1. R | 混合动力电机 (温度传感器- 信号) | 23. - | - |
| 2. L | 混合动力电机 (温度传感器- 屏蔽) | 24. W | C-CAN (高电位) |
| 3. G | 混合动力电机 (电机位置传感器(-)) | 25. B | 混合动力起动机&发电机 (温度传感器 - 搭铁) |
| 4. G | 混合动力电机 (电机位置传感器 (SNSR1)) | 26. B/O | 混合动力起动机&发电机 (电机位置传感器(屏蔽)) |
| 5. R | 混合动力电机 (电机位置传感器 (SNSR2)) | 27. G | 混合动力起动机&发电机 (电机位置传感器(-)) |
| 6. - | - | 28. B | 混合动力起动机&发电机 (电机位置传感器 (SNSR 3)) |
| 7. - | - | 29. W | 混合动力起动机&发电机 (电机位置传感器 (SNSR 4)) |
| 8. G | H-CAN (高电位) | 30. - | - |
| 9. B | 混合动力电机 (温度传感器 - 搭铁) | 31. - | - |
| 10. W/B | 混合动力电机 (电机位置传感器(屏蔽)) | 32. Br | C-CAN (低电位) |
| 11. W | 混合动力电机 (电机位置传感器(+)) | 33. R/O | 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝 - F22) |
| 12. B | 混合动力电机 (电机位置传感器 (SNSR3)) | 34. P | 混合动力保险丝&继电器盒 (保险丝 - F6) |
| 13. W | 混合动力电机 (电机位置传感器 (SNSR4)) | 35. B | 搭铁 (GNG01) |
| 14. - | - | 36. R/O | 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝 - F22) |
| 15. - | - | 37. B | 搭铁 (GNG01) |
| 16. O | H-CAN (低电位) | 38. R | 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝 - F22) |
| 17. R | 混合动力起动机&发电机 (温度传感器 - 信号) | 39. - | - |
| 18. B/O | 混合动力起动机&发电机 (温度传感器 - 屏蔽) | 40. B | 搭铁 (GNG01) |
| 19. W | 混合动力起动机&发电机 (电机位置传感器(+)) | | |
| 20. G | 混合动力起动机&发电机 (电机位置传感器 (SNSR 1)) | | |
| 21. R | 混合动力起动机&发电机 (电机位置传感器 (SNSR 2)) | | |
| 22. - | - | | |