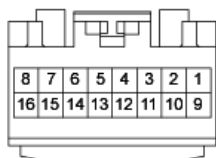
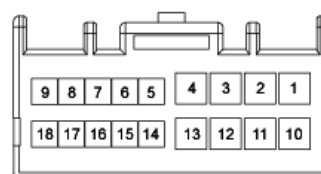


主线束(6)


CV10-6

M07-C 智能钥匙控制模块
- 16母(MLX_040_16F)


- | | | | |
|--------|-----------------|---------|-----------------|
| 1. B | 电控转向柱锁(搭铁) | 9. L | 起动停止按钮开关(照明灯搭铁) |
| 2. L/O | 电控转向柱锁(开锁) | 10. R | 起动停止按钮开关(照明灯电源) |
| 3. G/B | 电控转向柱锁(启动) | 11. - | - |
| 4. B/O | 起动停止按钮开关(白色) | 12. P | 起动反馈信号: |
| 5. Br | 起动停止按钮开关(蓝色) | | 发动机室接线盒(起动继电器) |
| 6. Y | 起动停止按钮开关(琥珀色) | | 智能接线盒 |
| 7. O | 起动停止按钮开关(照明灯电源) | 13. R | (保险丝-制动开关) |
| 8. G | 起动停止按钮开关(照明灯搭铁) | 14. G/B | 制动信号电控模块(制动灯信号) |
| | | 15. W/O | 仪表盘(照明灯输入) |
| | | 16. L | 外部蜂鸣器 |

M08-A 音响
- 18母(KET_09025_18F)


- | | | | |
|-------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 1. W | 后左车门扬声器(后左(+)) | 10. B | 后左车门扬声器(后左(-)) |
| 2. R | 前左(+): 前左高频扬声器、
驾驶席车门扬声器 | 11. L | 前左(-): 前左高频扬声器、
驾驶席车门扬声器 |
| 3. G | 前右(+): 前左高频扬声器、
助手席车门扬声器 | 12. O | 前右(-): 前左高频扬声器、
助手席车门扬声器 |
| 4. Br | 后右车门扬声器(后右(+)) | 13. W | 后右车门扬声器(后右(-)) |
| 5. - | - | 14. - | - |
| 6. - | - | 15. - | - |
| 7. - | - | 16. - | - |
| 8. R | 照明灯(+) | 17. Br | 照明灯(-) |
| 9. Y | 仪表盘(喇叭输出(+)) | 18. R/O | 玻璃天线(B+) |

M08-C 音响
- 16母(AMP_025_16F)


- | | | | |
|---------|-------------|-------|-----------------|
| 1. - | - | 12. L | [配备后视摄像头] |
| 2. - | - | | 倒车信号: |
| 3. W | 后视摄像头(视频搭铁) | | PCB接线块(保险丝-倒车灯) |
| 4. G | 后视摄像头(视频输出) | 13. - | - |
| 5. - | - | 14. - | - |
| 6. - | - | 15. - | - |
| 7. - | - | 16. - | - |
| 8. - | - | | |
| 9. - | - | | |
| 10. R | 后视摄像头(电源) | | |
| 11. B/O | 后视摄像头(搭铁) | | |