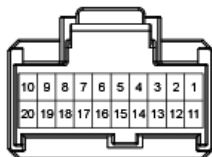



座椅线束(8)


CV70-8

S30-B 前通风座椅模块
- 20母(MOLEX_STAC64_20F)


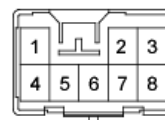
- | | | | |
|---------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 1. B/L | 驾驶员/助手席通风座椅总成 | 11. - | - |
| 2. Y/R | 空调控制器
(助手席加热开关(高温指示灯)) | 12. Br/W | 空调控制器
(驾驶员加热开关(中温指示灯)) |
| 3. Br/B | 空调控制器
(驾驶员加热开关(低温指示灯)) | 13. Br/R | 空调控制器
(驾驶员加热开关(高温指示灯)) |
| 4. Y | 空调控制器
(助手席加热开关(开关信号)) | 14. Br | 空调控制器
(驾驶员加热开关(开关信号)) |
| 5. Y/B | 空调控制器
(助手席加热开关(低温指示灯)) | 15. W/B | 空调控制器
(助手席冷却开关(低温指示灯)) |
| 6. Y/G | 空调控制器
(助手席加热开关(中温指示灯)) | 16. W/G | 空调控制器
(助手席冷却开关(中温指示灯)) |
| 7. - | - | 17. - | - |
| 8. - | - | 18. W/R | 助手席通风座椅靠背倾斜总成 |
| 9. - | - | 19. Y/W | 驾驶员通风座椅靠背总成 |
| 10. Lg | 智能接线盒
(保险丝-模块6) | 20. P | 智能接线盒
(保险丝-模块9) |

S31 助手席座椅加热器靠背总成
- 6公(KET_ASC_06M)


- | | | | |
|---------|----------|--------|----------|
| 1. - | - | 4. Y/W | 前座椅加热器模块 |
| 2. Br/R | 前座椅加热器模块 | 5. B/W | 前座椅加热器模块 |
| 3. R/G | 前座椅加热器模块 | 6. B/L | 前座椅加热器模块 |

S32 助手席通风座椅靠背倾斜总成
- 6公(KET_070_06M)


- | | | | |
|--------|---------|---------|---------|
| 1. W/R | 前通风座椅模块 | 4. R/W | 前通风座椅模块 |
| 2. - | - | 5. Br/W | 前通风座椅模块 |
| 3. B/L | 前通风座椅模块 | 6. B/W | 前通风座椅模块 |

S33 助手席上下车便利&音响开关总成
- 8公(KET_ASC_08M)


- | | | | |
|------|--|--------|--|
| 1. B | 搭铁(GF03) | 5. Gr | 靠背倾斜开关(向前):
助手席座椅手动开关、
助手席上下车便利继电器 |
| 2. L | 滑动开关(前右):
助手席座椅手动开关、
助手席上下车便利继电器 | 6. R/B | 靠背倾斜开关(向后):
助手席座椅手动开关、
助手席上下车便利继电器 |
| 3. Y | 滑动开关(后右):
助手席座椅手动开关、
助手席上下车便利继电器 | 7. R/B | 助手席上下车便利继电器 |
| 4. - | - | 8. Gr | 助手席上下车便利继电器 |