


短接连接器(12)

CV82-12

JR02

短接连接器(PAS)

- 14母(KET_025WP_14F)
- 端子编号1~7: BCM (LIN)
- 端子编号8~14: 智能接线盒(保险丝-F40)

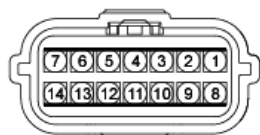


- | | | | |
|------|--------------------|-------|----------------|
| 1. G | 后右驻车辅助传感器(LIN) | 8. R | 智能接线盒 |
| 2. G | 后右驻车辅助传感器(中央)(LIN) | | (保险丝-模块5): |
| 3. G | 后左驻车辅助传感器(中央)(LIN) | | 后右驻车辅助传感器 |
| 4. G | 后左驻车辅助传感器(LIN) | 9. R | 智能接线盒 |
| 5. - | - | | (保险丝-模块5): |
| 6. - | - | | 后右驻车辅助传感器(中央) |
| 7. G | BCM (LIN) | 10. R | 智能接线盒 |
| | | | (保险丝-模块5): |
| | | | 后左驻车辅助传感器(中央) |
| | | 11. R | 智能接线盒 |
| | | | (保险丝-模块5): |
| | | | 后左驻车辅助传感器 |
| | | 12. - | - |
| | | 13. - | - |
| | | 14. R | 智能接线盒(保险丝-模块5) |

JR02

短接连接器(SPAS)

- 14母(KET_025WP_14F)
- 端子编号1~7: BCM (LIN)
- 端子编号8~14: 智能接线盒(保险丝-F40)

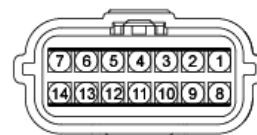

- | | | | |
|------|------------------|-------|-------------------|
| 1. G | 后右智能驻车辅助传感器 | 8. R | 后右智能驻车辅助传感器 |
| | (内侧)(LIN) | | (外侧)(IG1) |
| 2. G | 后左智能驻车辅助传感器 | 9. R | 后左智能驻车辅助传感器 |
| | (内侧)(LIN) | | (外侧)(IG1) |
| 3. G | 后左智能驻车辅助传感器 | 10. R | 后左智能驻车辅助传感器 |
| | (外侧)(LIN) | | (内侧)(IG1) |
| 4. G | 后右智能驻车辅助传感器 | 11. R | 后右智能驻车辅助传感器 |
| | (外侧)(LIN) | | (内侧)(IG1) |
| 5. - | - | 12. R | 后右智能驻车辅助传感器 |
| 6. - | - | | (侧面)(IG1) |
| 7. G | 智能驻车辅助控制模块(LIN1) | 13. R | 后左智能驻车辅助传感器 |
| | | | (侧面)(IG1) |
| | | 14. R | 智能驻车辅助控制模块(IG1输入) |