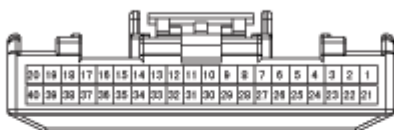



主线束 (8)

CV10-8

M21-A 空调控制模块(自动)
- 40母/白色(KET_025_40F_W)


- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. L 照明灯(+) | 21. Y 仪表盘(空阻器输出) |
| 2. O 传感器电源(+5V) | 22. O M-CAN高电位 |
| 3. W 通风模式执行器(中风口) | 23. L M-CAN低电位 |
| 4. O 通风模式执行器(上风口) | 24. W C-CAN高电位 |
| 5. W 通风模式执行器(反馈) | 25. Br C-CAN低电位 |
| 6. G 内外气选择执行器(外气进入) | 26. P/B ECU电源 |
| 7. B 内外气选择执行器(内气循环) | 27. G/O ECU搭铁 |
| 8. L 内外气选择执行器(反馈) | 28. W 室外温度传感器(+) |
| 9. R 驾驶席温度门执行器(冷) | 29. Y 蒸发器温度传感器(+) |
| 10. G 驾驶席温度门执行器(热) | 30. P 光照度传感器(-)(左) |
| 11. R 驾驶席温度门执行器(反馈) | 31. R 光照度传感器(-)(右) |
| 12. W 助手席温度门执行器(冷) | 32. P 发动机室保险丝&继电器盒-
保险丝:后除霜器 |
| 13. Y 助手席温度门执行器(热) | 33. Br BCM(后除霜器开关) |
| 14. B 助手席温度门执行器(反馈) | 34. Br 钟表(5V) |
| 15. L 车身K-通信电路 | 35. G 自动除湿执行器(电机) |
| 16. Br 离子发生器(清洁信号) | 36. R 自动除湿执行器(电机) |
| 17. W 离子发生器(离子信号) | 37. Y 自动除湿执行器(反馈) |
| 18. - | 38. G/O 自动除湿传感器(反馈) |
| 19. - | 39. L 离子发生器(诊断信号) |
| 20. Gr 照明灯(-) | 40. B 传感器搭铁 |

M21-B 空调控制模块(自动)
- 8母/白色(KET_070_08F_W)


- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. B 搭铁(GM03) | 5. Y 发动机室保险丝&继电器盒-
保险丝:空调 |
| 2. - | 6. L FET(源极) |
| 3. O 发动机室保险丝&继电器盒-
保险丝:空调 | 7. P FET(漏极) |
| 4. B 搭铁(GM04) | 8. R 室内接线盒- 保险丝:室内灯 |

M22-A 空调控制模块(手动)
- 6母/白色(KET_250DL_06F_W)


- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. B 搭铁(GM02) | 4. P 鼓风机开关(高速) |
| 2. B 鼓风机开关(中高速) | 5. Gr 鼓风机通用 |
| 3. Y 鼓风机开关(中低速) | 6. W 鼓风机开关(低速) |