


室内接线盒(2)

CV80-2

I/P-B 室内接线盒


- 30母/黑色 (AMP_08250LIF_30F_B)
- 前线束

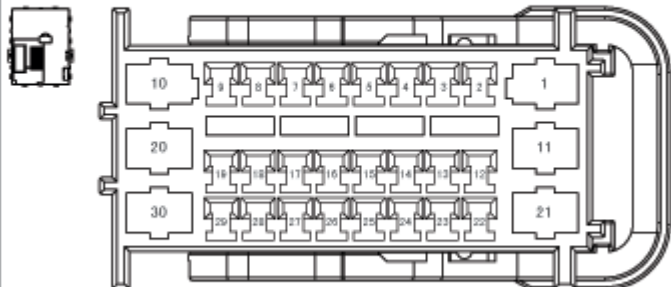

- | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|-----|---|
| 1. | - | - | 18. | 0 | IPS 7: 左大灯 |
| 2. | R | IPS 2: 右大灯、
大灯水平自动调整装置模块 | 19. | - | - |
| 3. | - | - | 20. | - | - |
| 4. | G | IPS 3: 前右雾灯 | 21. | W | 保险丝- 雨刮器;
前雨刮器电机、
发动机室保险丝&继电器盒
(雨刮器继电器)
[配备雨传感器]
发动机室保险丝&继电器盒
(雨传感器继电器) |
| 5. | 0 | IPS 3: 前左雾灯 | | | |
| 6. | P | IPS 5: 右大灯 | | | |
| 7. | - | - | | | |
| 8. | P | IPS 4: 左大灯 | | | |
| 9. | R | IPS 1: 左大灯 | | | |
| 10. | - | - | 22. | P | 保险丝- 后视镜加热器;
发动机室保险丝&继电器盒
(前雨刮器除冰器继电器) |
| 11. | P | 保险丝- IG 1:
发动机室保险丝&继电器盒(保险丝
- ABS3、TQJ2、EQJ4、备用) | 23. | 0 | 驻车制动二极管;
脚驻车制动开关
ESP控制模块 |
| 12. | - | - | | | |
| 13. | - | - | 24. | R | 保险丝- 空调;
发动机室保险丝&继电器盒
(鼓风机继电器) |
| 14. | W/B | IPS控制模块: 发动机室保险丝&
继电器盒(前雨刮器除冰器继电器) | | | |
| 15. | B | IPS控制模块: 发动机室保险丝&
继电器盒(后除霜器继电器) | 25. | R/0 | IPS 9(对): 右大灯 |
| 16. | - | - | 26. | L/0 | IPS 9(对): 左大灯 |
| 17. | L/0 | IPS控制模块:
警报喇叭继电器 | 27. | G | IPS控制模块: 发动机罩开关 |
| | | | 28. | Y | IPS 6: 右大灯 |
| | | | 29. | L | 制动油量传感器 |
| | | | 30. | - | - |

I/P-C 室内接线盒

- 3母/黑色 (KET_31211_03F_B)
- 前线束

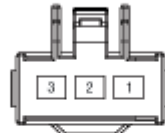

- | | | | |
|------|-----------------------------|------|---------------------------|
| 1. G | 发动机室保险丝+继电器盒
(组合保险丝-B+3) | 3. W | 发动机室保险丝+继电器盒
(保险丝-B+2) |
| 2. R | 发动机室保险丝+继电器盒
(组合保险丝-B+4) | | |