


短接连接器(1)

CV82-1

JE01 短接连接器


- 8母/白色 (KET_09011_08F_W)
- 端子编号1 ~3: C-CAN(低电位)
- 端子编号4 ~7: C-CAN(高电位)

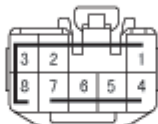

- | | | | |
|-------|----------------------------------|-------|-------------------------|
| 1. Br | C-CAN(低电位): PCM/ECM, ABS/ESP控制模块 | 5. W | C-CAN(高电位): 多功能检查连接器 |
| 2. Br | C-CAN(低电位): 多功能检查连接器 | 6. - | - |
| 3. - | - | 7. W | C-CAN(高电位): 短接连接器(JM06) |
| 4. W | C-CAN(高电位): PCM/ECM, ABS/ESP控制模块 | 8. Br | C-CAN(低电位): 短接连接器(JM06) |

JM01 短接连接器


- 8母/N/A (KET_09011_08F)
- 端子编号1 ~3: B: 变阻器
- 端子编号4 ~7: 车速

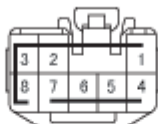

- | | | | |
|------|---|------|-----------------------|
| 1. Y | 变阻器输出: 仪表盘 | 5. W | 车速: 诊断连接器、[未配备前显示器]时钟 |
| 2. Y | 变阻器输入: 空调控制模块 | 6. W | 车速: 全景天窗、自动大灯水平调整模块 |
| 3. Y | 变阻器输入: 运动模式开关指示灯 [配备前显示器]前显示器 [未配备前显示器]时钟 | 7. W | 车速: 仪表盘(4脉冲输出) |
| 4. W | 车速: PDM、音响、音频/视频&导航控制器 | 8. Y | 变阻器输入: 音响 |

JM02 短接连接器

- 20母/黑色 (KET_09011_20F_B_J0)
- 端子编号1 ~6: C-CAN(低电位)
- 端子编号7 ~10: B-CAN(高电位)
- 端子编号11 ~16: C-CAN(高电位)
- 端子编号17 ~20: B-CAN(低电位)

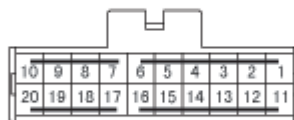

- | | | | |
|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 1. Br | C-CAN(低电位): 仪表盘 | 11. W | C-CAN(高电位): 仪表盘 |
| 2. - | - | 12. - | - |
| 3. - | - | 13. - | - |
| 4. Br | C-CAN(低电位): 诊断连接器 | 14. W | C-CAN(高电位): 诊断连接器 |
| 5. Br | C-CAN(低电位): 室内接线盒(120Ω电感器) | 15. W | C-CAN(高电位): 室内接线盒(120Ω电感器) |
| 6. Br | C-CAN(低电位): 短接连接器(JM05) | 16. W | C-CAN(高电位): 短接连接器(JM05) |
| 7. L | B-CAN(高电位): PDM、智能钥匙模块 | 17. 0 | B-CAN(低电位): PDM、智能钥匙模块 |
| 8. L | B-CAN(高电位): BDM、室内接线盒 (IPS控制模块) | 18. 0 | B-CAN(低电位): BDM、室内接线盒 (IPS控制模块) |
| 9. L | B-CAN(高电位): 驾驶席/助手席车门模块、驾驶席IMS模块 | 19. 0 | B-CAN(低电位): 驾驶席/助手席车门模块、驾驶席IMS模块 |
| 10. L | B-CAN(高电位): 仪表盘 | 20. 0 | B-CAN(低电位): 仪表盘 |