


## 车门线束 (4)

CV50-4

## 驾驶员车门

## D11 助手席门锁执行器

- 7母/黑色 (FG1\_ACTRMP\_07F\_B)

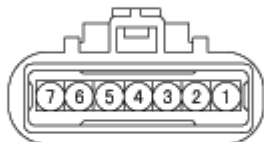

- |      |                   |       |                |
|------|-------------------|-------|----------------|
| 1. - | -                 | 5. Y  | IPS控制模块 (钥匙闭锁) |
| 2. L | IPS控制模块 (门锁闭锁/开锁) | 6. P  | 室内接线盒- 门锁闭锁继电器 |
| 3. B | 搭铁 (GF03)         | 7. Br | 室内接线盒- 门锁开锁继电器 |
| 4. O | IPS控制模块 (钥匙开锁)    |       |                |

## D12 助手席电动门窗开关

- 8母/M/A (KET\_ASO\_08F)



- |       |                |      |                  |
|-------|----------------|------|------------------|
| 1. O  | 助手席电动门窗电机 (上升) | 5. L | 照明灯 (+)          |
| 2. -  | -              | 6. R | 室内接线盒- 保险丝: 电动门窗 |
| 3. Y  | 助手席电动门窗电机 (下降) | 7. B | 照明灯 (-)          |
| 4. Br | 助手席电动门窗开关 (上升) | 8. W | 助手席电动门窗开关 (下降)   |

## D13 助手席车门扬声器

- 2母/白色 (KET\_090111\_02F\_W\_L)



- |      |                       |      |                       |
|------|-----------------------|------|-----------------------|
| 1. G | [未配备放大器] 音响 (扬声器 (+)) | 2. O | [未配备放大器] 音响 (扬声器 (-)) |
|      | [配备放大器] 放大器 (扬声器 (+)) |      | [配备放大器] 放大器 (扬声器 (-)) |

## D14 助手席电动门窗电机


- 2母/黑色 (KET\_SMP\_02F\_B)



- | [未配备IMS] |                | [配备IMS] |              |
|----------|----------------|---------|--------------|
| 1. O     | 助手席电动门窗开关 (上升) | 1. O    | 助手席车门模块 (上升) |
| 2. Y     | 助手席电动门窗开关 (下降) | 2. Y    | 2. Y         |

## D15 助手席车门灯

- 2母/白色 (KET\_090111\_02F\_W\_L)



- |      |                 |      |         |
|------|-----------------|------|---------|
| 1. Y | 室内接线盒- 保险丝: 室内灯 | 2. W | 助手席车门开关 |
|------|-----------------|------|---------|