


座椅线束(1)

HL-19

驾驶席座椅

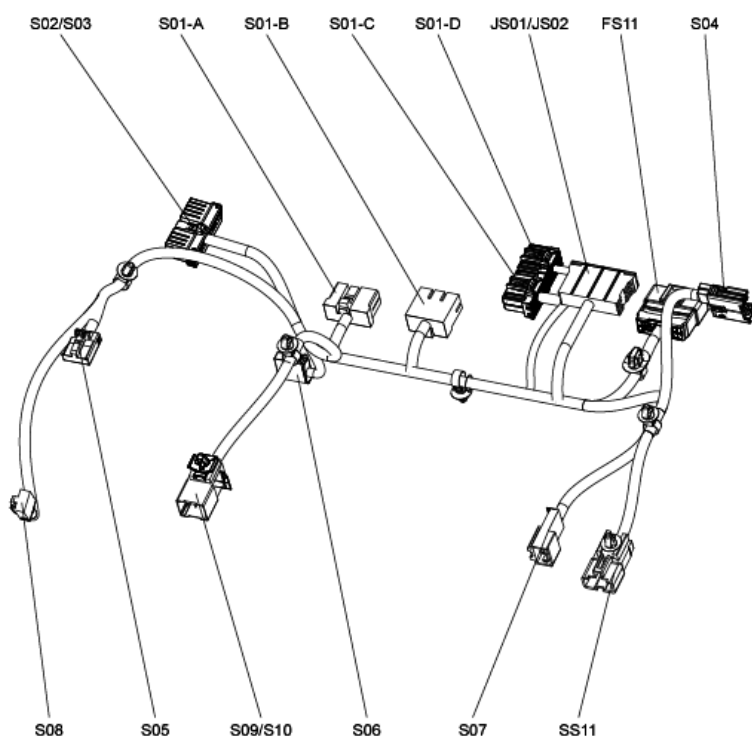

驾驶席座椅线束

S01-A	驾驶席IMS模块(配备IMS)
S01-B	驾驶席IMS模块(配备IMS)
S01-C	驾驶席IMS模块(配备IMS)
S01-D	驾驶席IMS模块(配备IMS)
S02	驾驶席座椅手动开关(配备IMS)
S03	驾驶席座椅手动开关(未配备IMS)
S04	驾驶席前高度调整电机
S05	驾驶席后高度调整电机
S06	驾驶席滑动电机
S07	驾驶席通风座椅鼓风机电机
S08	驾驶席靠背倾斜限位开关
S09	驾驶席座椅靠背加热器总成
S10	驾驶席通风座椅靠背总成
JS01	短接连接器(配备IMS)
JS02	短接连接器(未配备IMS)
FS11	连接底板线束
SS11	连接驾驶席座椅靠背延伸线束