


主线束(11)


CV10-11

M19 自动灯光&光照度传感器
- 8母(KET_91A_08F)


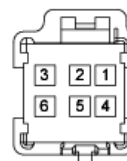
- | | | | |
|-------|-----------------|---------|-----------------|
| 1. L | BCM (自动灯光传感器信号) | 5. G | [配备智能钥匙] |
| 2. W | BCM (自动灯光传感器搭铁) | | LED: BCM (保安灯) |
| 3. O | 空调控制器 | 6. P | 空调控制器 |
| | (右光照度传感器(-)) | | (左光照度传感器(-)) |
| 4. Gr | [配备智能钥匙] | 7. O | 光照度传感器: |
| | 保安灯: 智能接线盒 | | 空调控制器(传感器电源) |
| | (LCAD保险丝-记忆1) | 8. Br/O | BCM (自动灯光传感器电源) |

M20 点火钥匙照明灯&钥匙插入开关(未配备智能钥匙)
- 6母 (KET_090I_06M)


- | | | | |
|------|---------------|--------|----------------|
| 1. O | 钥匙防盗模块(线圈(-)) | 5. B/O | BCM (钥匙孔照明灯输出) |
| 2. G | 钥匙防盗模块(线圈(+)) | 6. R | 钥匙锁筒照明灯电源: |
| 3. B | 车门警报开关: | | 智能接线盒 |
| | 搭铁(GM01) | | (LCAD保险丝-内部灯) |
| 4. W | BCM (钥匙插入开关) | | |

M22 智能驻车辅助控制模块
- 24母(AMP_025_24F)


- | | | | |
|--------|------------------|---------|-----------------|
| 1. L/O | IG1输入: | 12. B/O | 后智能驻车辅助传感器-左/右 |
| | 前智能驻车辅助传感器-左/右 | | (内侧/外侧/侧面) |
| 2. - | - | 13. R | 智能接线盒 |
| 3. Br | 前控制台开关(SPAS模式) | 14. - | - |
| 4. O | 前控制台开关(PAS模式) | 15. - | - |
| 5. P | IG1输入: | 16. G | 前控制台开关(SPAS指示灯) |
| | 后智能驻车辅助传感器-左/右 | 17. R | 前控制台开关(PAS指示灯) |
| | (内侧/外侧/侧面) | 18. - | - |
| 6. - | - | 19. W | C-CAN (高电位) |
| 7. G | LIN 1: | 20. Br | C-CAN (低电位) |
| | 前/后智能驻车辅助传感器-左/右 | 21. - | - |
| | (内侧/外侧/侧面) | 22. - | - |
| 8. L | LIN 2: | 23. W/B | 传感器搭铁: |
| | 前/后智能驻车辅助传感器-左/右 | | 前智能驻车辅助传感器-左/右 |
| | (内侧/外侧/侧面) | | (内侧/外侧/侧面) |
| 9. - | - | 24. B | 后视摄像头(视频输出) |
| 10. - | - | | 搭铁(GM01) |
| 11. - | - | | |

M23 轮胎压力监测模块
- 6母(KUM_HSC_06F)


- | | | | |
|--------|---------------|-------|-------------|
| 1. Y/O | 智能接线盒 | 3. Br | C-CAN (低电位) |
| | (LCAD保险丝-记忆1) | 4. W | C-CAN (高电位) |
| 2. P | 智能接线盒 | 5. - | - |
| | (保险丝-模块5) | 6. B | 搭铁(GM03) |