


智能接线盒(3)

CV80-3

I/P-E

智能接线盒

- 38母(AMP_060110250LIF_38F)
- 主线束

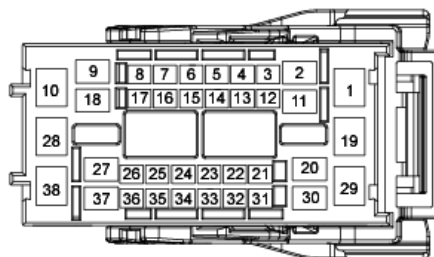

1. P	ON/START输入: [未配备智能钥匙] 点火开关 [配备智能钥匙] PCB接线块(IG1继电器)	11. R	保险丝-制动灯: 制动信号电控模块	22. -	-	33. R	LCAD保险丝-多媒体: 音响/视频&导航控制器
2. Y	保险丝-电源插座:点烟器	12. -	-	23. -	-	34. R	LCAD保险丝-多媒体: 后座椅加热器&音响开关
3. -	-	13. -	-	24. -	-	35. Gr	保险丝-模块6: 空调控制器、 电镜室内后视镜、 后座椅加热器模块、 前座椅加热器模块、 前通风座椅模块、 自动大灯水平调整模块、 大灯水平调整执行器-左/右、 仪表盘开关
4. P	保险丝-空气囊: SRS控制模块	14. O	保险丝-空气囊警告灯: 仪表盘(空气囊警告灯)	25. R	LCAD保险丝-多媒体: 音响、音响/视频&导航控制器		
5. -	-	15. Gr	保险丝-START: 变速档开关	26. Y/O	LCAD保险丝-记忆1: 雨传感器、轮胎压力监测模块		
6. R	保险丝-后右雾灯: ICM继电器盒 (后雾灯继电器)	16. P	保险丝-行李箱: 燃油加油口门&行李箱盖开关 (燃油加油口盖开启开关)	27. B	IPS控制模块: 电源搭铁(GM01)		
7. W/B	保险丝-后窗帘: 后窗帘模块	17. Gr	LCAD保险丝-记忆1: 仪表盘、诊断连接器	28. -	-	36. L	LCAD保险丝-记忆1: 数字时钟、BCM
8. -	-	18. R	保险丝-天窗1: 全景天窗电机	29. O	ON输入: [未配备智能钥匙] 点火开关 [配备智能钥匙] PCB接线块(IG2继电器)	37. L	保险丝-智能钥匙: 智能钥匙控制模块
9. P	保险丝-天窗2: 全景天窗电机	19. L	ACC/ON输入: 点火开关 [未配备智能钥匙] [配备智能钥匙] PCB接线块(ACC继电器)	30. P	保险丝-方向盘加热器: BCM	38. -	-
10. Y	START输入: [未配备智能钥匙] 点火开关 [配备智能钥匙] 智能钥匙控制模块	20. -	-	31. B	门锁闭锁/开锁继电器搭铁(GM02)		
		21. -	-	32. G	保险丝-喷水器: 组合开关 (雨刮器/喷水器开关)		