

电动室外后视镜

维修提示(1)


电路说明

点火开关在ACC以上位置时，可使用后视镜开关调整室外后视镜的角度。要调整后视镜，移动选择开关杆到R(右)或L(左)位置，并按动向左/向右或向上/向下开关进行调整。按下向上或向下开关时，向左或向右开关连接，按下向左或向右开关时向上或向下开关连接。


后视镜调整结束后，移动选择开关杆到中间位置，防止意外调整。

• 电动室外后视镜内部开关接口说明


1) 后视镜向上开关

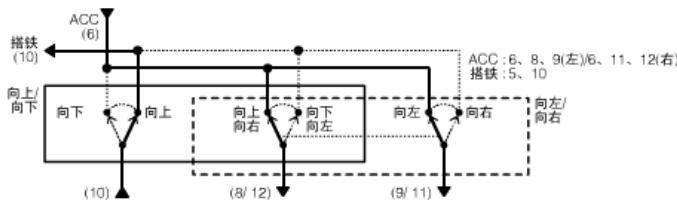


2) 后视镜向下开关

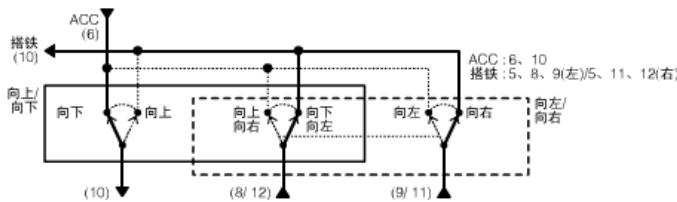

3) 后视镜向左开关

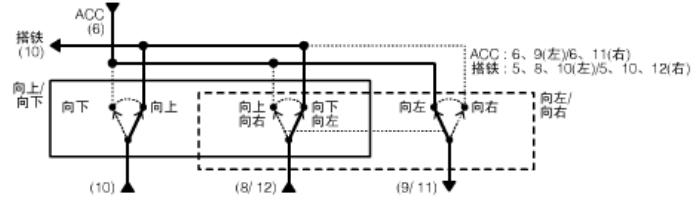

4) 后视镜向右开关

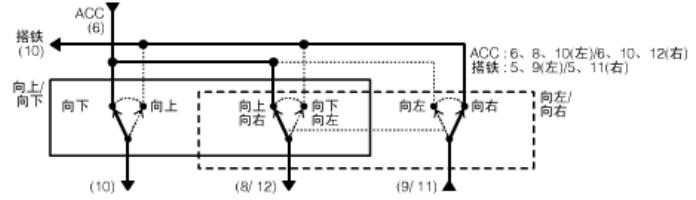

• 电动室外后视镜检查

如下表所示，检查电动室外后视镜是否正常工作。

	方向	1	2	3	B+	搭铁
左	向上		○	○	○	○
	向下		○	○	○	○
	向右	○		○	○	○
	向左	○		○	○	○
右	向上		○	○	○	○
	向下		○	○	○	○
	向右	○		○	○	○
	向左	○		○	○	○