


主线束 (6)

CV10-6

M09-B 音响


- 24母/白色 (KET_09025_24F_W)

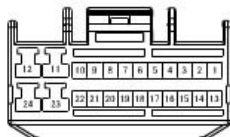

1. L	M-CAN (高电位)	13. R	M-CAN (低电位)
2. -	-	14. -	-
3. -	-	15. P	BCM (尾灯信号)
4. L	音响远程控制开关信号	16. Br/O	车速信号:
5. -	-		仪表盘 (4脉冲_输出)
6. W	AUX & USB接口 (USB数据+)	17. Gr	音响远程控制开关
7. Y	AUX & USB接口 (USB_VOD)		(搭铁)
8. W	AUX & USB接口 (AUX右声道输入)	18. B	AUX & USB接口 (USB数据-)
9. B/O	AUX & USB接口 (AUX搭铁)	19. B/O	AUX & USB接口 (USB搭铁)
10. G	免提电话麦克风 (+)	20. L/B	AUX & USB接口 (AUX检测)
11. Br	智能接线盒	21. G	AUX & USB接口 (AUX左声道输入)
	(保险丝-模块4)	22. W	免提电话麦克风 (-)
12. R	智能接线盒	23. -	-
	(LCAD保险丝-多媒体)	24. B	搭铁 (GM01)

M09-C 音响


- 16母/白色 (AMP_025_16F_W)



1. -	-	11. B/O	后视摄像头 (搭铁)
2. -	-	12. R/B	倒车信号:
3. B	后视摄像头 (视频搭铁)		[A/T]
4. R	后视摄像头 (视频输出)		发动机室保险丝&继电器盒
5. -	-		(保险丝-倒车灯)
6. -	-		[M/T]
7. -	-		倒车灯开关
8. -	-	13. -	-
9. -	-	14. -	-
10. Y	后视摄像头 (电源)	15. -	-
		16. -	-

M10 SRS控制模块

- 27母/黄色 (AMP_ACU (064) WP_27F_Y)

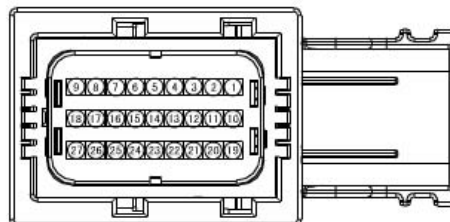

1. R	智能接线盒 (保险丝-安全气囊)	14. B	前右碰撞传感器 (高电位)
2. -	-	15. Y	前右碰撞传感器 (低电位)
3. L	驾驶席安全气囊 (高电位)	16. -	-
4. R	驾驶席安全气囊 (低电位)	17. -	-
5. B	助手席安全气囊 (低电位)	18. G	C-CAN (高电位)
6. W	助手席安全气囊 (高电位)	19. -	-
7. -	-	20. -	-
8. -	-	21. -	-
9. O	C-CAN (低电位)	22. Br/O	碰撞输出: BCM, MTS模块
10. -	-	23. -	-
11. -	-	24. Br	前左碰撞传感器 (高电位)
12. -	-	25. W	前左碰撞传感器 (低电位)
13. -	-	26. -	-
		27. -	-