


主线束 (7)

CV10-7

M11 仪表板开关


- 20 母/白色 (KET_SP_20F_W)

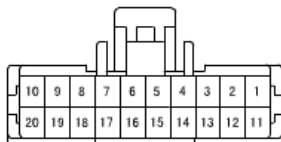

- | | |
|--|--|
| 1. R/O 照明灯 (+) | 11. G/B DBC/ESP OFF/逆变器/HLLD |
| 2. R/B 变阻器开关 (增阻):
仪表盘 | 开关 IG1: 智能接线盒
(保险丝-模块2) |
| 3. G/O 主动式ECO开关:
仪表盘 | 12. W/B 变阻器开关 (降阻):
仪表盘 |
| 4. Y/O 4WD 开关: 4WD ECM | 13. - - |
| 5. B HLLD 开关搭铁 (GM02) | 14. - - |
| 6. Br LDWS 开关:
车道偏离警告模块 | 15. - - |
| 7. P DBC 开关: ESP 控制模块 | 16. - - |
| 8. L 大灯水平调整执行器
(左/右) | 17. R ESP OFF 开关:
ESP 控制模块 |
| 9. - - | 18. G/B HLLD 开关 IG1:
智能接线盒
(保险丝-模块2) |
| 10. B 4WD/主动式ECO/变速器/LDWS
开关搭铁 (GM02) | 19. - - |
| | 20. L/O 照明灯 (-) |

M12 自适应大灯模块


- 18 母/黑色 (AMP_MQS_18F_B_5)



- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. - - | 11. L/O LIN: 大灯 (左/右)
(大灯水平调整执行器) |
| 2. - - | 12. - - |
| 3. - - | 13. O 前高度传感器 (信号) |
| 4. O/B 后高度传感器 (信号) | 14. G C-CAN (高电位) |
| 5. - - | 15. O C-CAN (低电位) |
| 6. - - | 16. Br/B 前高度传感器 (搭铁) |
| 7. Y/O 后高度传感器 (搭铁) | 17. R 前高度传感器 (电源) |
| 8. R/O 后高度传感器 (电源) | 18. Gr/O 智能接线盒
(保险丝-模块2) |
| 9. B 搭铁 (GM02) | |
| 10. W 车身K-通信电路 | |

M13-A 智能钥匙控制模块

- 26 母/白色 (KET_0407_26F_W)

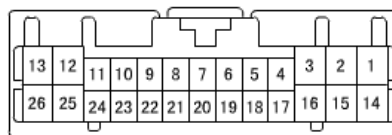

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. R 智能接线盒
(保险丝-智能钥匙1) | 14. R/O 智能接线盒
(保险丝-制动开关) |
| 2. B 电控转向柱锁
(搭铁) | 15. R 电控转向柱锁
(蓄电池) |
| 3. B 搭铁 (GM03) | 16. B 搭铁 (GM03) |
| 4. Gr/O 智能接线盒
(保险丝-智能钥匙2) | 17. R 智能接线盒
(保险丝-启动) |
| 5. W 发动机室保险丝&继电器盒 (IG1 继电器) | 18. Y 发动机室保险丝&继电器盒
(IG2 继电器) |
| 6. Br/B 智能接线盒
(保险丝-智能钥匙3) | 19. Br 发动机室保险丝&继电器盒
(ACC 继电器) |
| 7. P/B 智能接线盒
(保险丝-模块5) | 20. - - |
| 8. W/B 启动/停止按钮开关 (SSB 开关2) | 21. Y/B 智能接线盒
(IPS 控制模块-后备箱门
开启开关输入) |
| 9. - - | 22. - - |
| 10. O 射频通信: 射频接收器 (诊断连接) | 23. W 发动机转速:
PCM (发动机速度信号) |
| 11. L 电控转向柱锁
(通信) | 24. L/O EMS 通信:
PCM (钥匙防盗诊断连接) |
| 12. L B-CAN (高电位) | 25. P 启动/停止按钮开关
(SSB 开关1) |
| 13. R B-CAN (低电位) | 26. Gr/B 助手席智能钥匙外侧手柄
(门锁闭锁/开锁开关) |