


## 座椅线束(2)

CV70-2

## S02-A 驾驶席IMS模块

- 12母/白色(KET\_070\_12F\_W)



- |        |                     |         |                     |
|--------|---------------------|---------|---------------------|
| 1. -   | -                   | 7. Lg   | 驾驶席前高度调整电机(下降)      |
| 2. Y/B | 驾驶席前高度调整电机(上升)      | 8. -    | -                   |
| 3. L   | 驾驶席后高度调整电机(上升)      | 9. -    | -                   |
| 4. Gr  | 驾驶席靠背&腰垫电机(靠背电机-向前) | 10. G   | 驾驶席后高度调整电机(下降)      |
| 5. L/B | 驾驶席滑动电机(向前)         | 11. R/B | 驾驶席靠背&腰垫电机(靠背电机-向后) |
| 6. -   | -                   | 12. Y   | 驾驶席滑动电机(向后)         |

## S02-B 驾驶席IMS模块


- 5母/黑色(KET\_250\_05F\_B)



- |        |                    |        |          |
|--------|--------------------|--------|----------|
| 1. R   | 智能接线盒(保险丝-驾驶席电动座椅) | 4. -   | -        |
| 2. B   | 搭铁(GF01)           | 5. B/Y | 搭铁(GF01) |
| 3. R/L | 智能接线盒(保险丝-驾驶席电动座椅) |        |          |

## S02-C 驾驶席IMS模块

- 20母/白色(KET\_040111\_20F\_W)

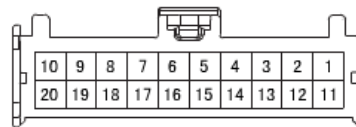

- |         |                        |         |                       |
|---------|------------------------|---------|-----------------------|
| 1. -    | -                      | 11. -   | -                     |
| 2. W/B  | 驾驶席靠背倾斜限位开关(向前)        | 12. L/Y | 驾驶席靠背倾斜限位开关(向后)       |
| 3. Br/B | 驾驶席座椅手动开关(驾驶席滑动开关-向前)  | 13. G   | 驾驶席座椅手动开关(驾驶席滑动开关-向后) |
| 4. Gr/B | 驾驶席座椅手动开关(驾驶席靠背开关-向前)  | 14. O   | 驾驶席座椅手动开关(驾驶席靠背开关-向后) |
| 5. Y/B  | 驾驶席座椅手动开关(前高度调整开关-上升)  | 15. Gr  | 驾驶席座椅手动开关(前高度调整开关-下降) |
| 6. Y/R  | 驾驶席座椅手动开关(后高度调整开关-上升)  | 16. P   | 驾驶席座椅手动开关(后高度调整开关-下降) |
| 7. Lg/B | 驾驶席滑动电机(信号)            | 17. -   | -                     |
| 8. G/B  | 驾驶席靠背&腰垫电机(驾驶席靠背电机-信号) | 18. -   | -                     |
| 9. G/W  | 驾驶席前高度调整电机(信号)         | 19. -   | -                     |
| 10. R/B | 传感器电源                  | 20. -   | -                     |