



保险杠线束 (1)

HL-16

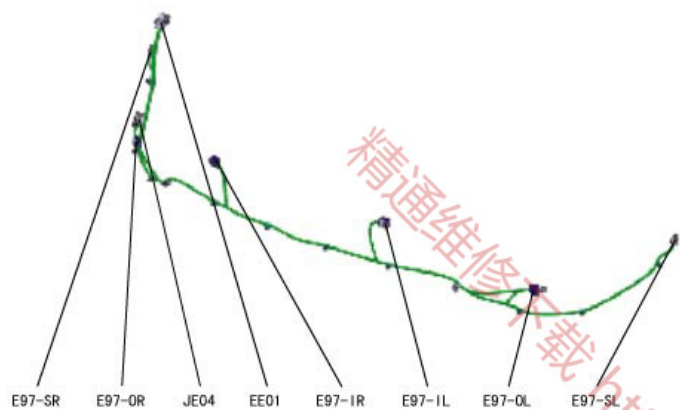

前保险杠线束

- E97-IL 前左智能驻车辅助传感器 (内侧)
- E97-IR 前右智能驻车辅助传感器 (内侧)
- E97-OL 前左智能驻车辅助传感器 (外侧)
- E97-OR 前右智能驻车辅助传感器 (外侧)
- E97-SL 前左智能驻车辅助传感器 (侧面)
- E97-SR 前右智能驻车辅助传感器 (侧面)
- EE01 连接前线束
- JE04 短接连接器 (SPAS)

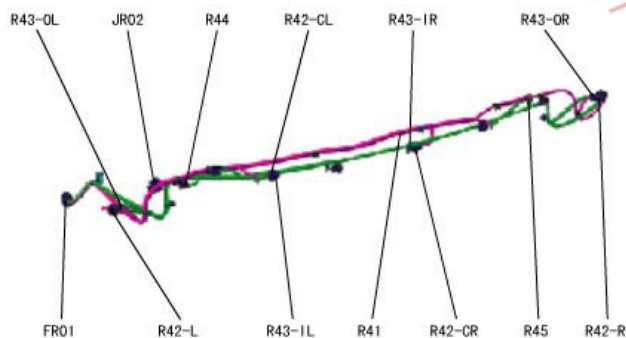

后保险杠线束

- R41 智能钥匙保险杠天线
- R42-CL 后左驻车辅助传感器 (内侧)
- R42-CR 后右驻车辅助传感器 (内侧)
- R42-L 后左驻车辅助传感器
- R42-R 后右驻车辅助传感器
- R43-IL 后左智能驻车辅助传感器 (内侧)
- R43-IR 后右智能驻车辅助传感器 (内侧)
- R43-OL 后左智能驻车辅助传感器 (外侧)
- R43-OR 后右智能驻车辅助传感器 (外侧)
- R44 后左雾灯
- R45 后右雾灯
- FR01 连接底板线束
- JR02 短接连接器