


智能接线盒 (3)

CV80-3

I/P-C

智能接线盒

- 51 母/黑色 (AMP_025060110250_51F_B_LIF)
- 底板线束

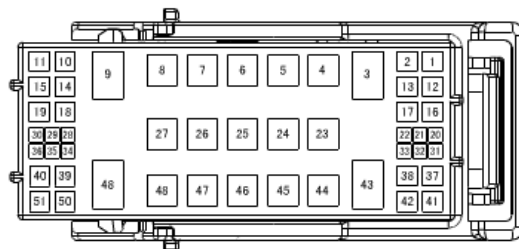

1. -	-	10. Gr	保险丝- F3:交流逆变器模块	25. Br	保险丝- F41:	38 Br/B	保险丝- F8 :
2. W	后雨刮器继电器:	11. O	保险丝- F3:		助手座椅手动开关		电控驻车制动模块
	后雨刮器电机		后座椅加热器(左/右)	26. Br	门锁开锁继电器:		[A/T - 左舵]左控制台开关
3. R	保险丝- F45:	12. -	-		助手席门锁执行器、		[A/T - 右舵]右控制台开关
	[橡胶垫]	13. -	-		后右门锁执行器		[M/T]后控制台开关
	驾驶员侧踏板开关	14. Y/O	保险丝- F3:	27. R	门锁闭锁继电器:	39. Gr	保险丝- F25:后雨刮器电机
	[12个方向-未配备IMS]		助手席CCS控制模块		助手席门锁执行器、	40. -	-
	驾驶员座椅手动开关		[配备CCS]		后右门锁执行器	41. R	倒车灯:
	[12个方向-配备IMS]		助手席座椅加热器模块	28. L	保险丝- F4:运动模式开关		挂车灯&电源插座、
	驾驶员IMS模块、	15. Y/O	保险丝- F3:	29. Br/O	保险丝- F4:	42. Gr	后组合灯(内侧)(左/右)
	驾驶员座椅手动开关		[配备CCS]		后电动门窗开关(左/右)、	43. R	保险丝- F38:燃油加油口门开关
4. R	保险丝- F32 :		驾驶员CCS控制模块		[A/T]控制台开关(左/右)	44. Y	保险丝- F42:放大器
	[左舵]助手席车门模块、		[未配备CCS]		[M/T]前控制台开关		行李箱电源插座
	助手席安全电动门窗模块	16. -	驾驶员座椅加热器模块	30. -	-	45. G	保险丝- F29:前电源插座&
	[右舵]驾驶员车门模块、	17. -	-	31. Br	保险丝- F8:放大器		点烟器
	驾驶员安全电动门窗模块	18. -	-	32. L/O	保险丝- F8:驾驶员车门模块	46. -	-
5. P	保险丝- F32:	19. L	后备箱门继电器:后备箱门碰锁-	33. Br/O	保险丝- F8:助手席车门模块	47. G	门锁开锁继电器:
	后右电动门窗开关、	20. -	-		LCAD 保险丝- F6:		驾驶员门锁执行器、
	后右安全电动门窗模块	21. -	-	34. G/B	助手席车门模块		驾驶员门锁执行器、
6. P	保险丝- F27:	22. -	保险丝- F37 :	35. Gr/B	LCAD 保险丝- F6:驾驶员车门模块	48. O	门锁闭锁继电器:
	[配备CCS]	23. O	[左舵]驾驶员车门模块、	36. P/B	LCAD 保险丝- F6:驾驶员IMS模块		驾驶员门锁执行器、
	驾驶员/助手席CCS控制模块		驾驶员安全电动门窗模块	37. Br	保险丝- F8:驾驶员IMS模块、	49. -	-
	[未配备CCS]		[右舵]助手席车门模块		4WD ECM、ATM变速杆指示灯、	50. -	-
7. Y	保险丝- F22 :		助手席安全电动门窗模块		驾驶员/助手席CCS控制模块、	51. -	-
	后座椅加热器(左/右)	R	助手席安全电动门窗模块		驾驶员/助手席座椅加热器模块、		
8. -	-		保险丝- F37 :		后座椅加热器(左/右)、		
9. -	-	24. R	后左电动门窗开关、		后驻车辅助传感器(左/右)、		
	-		后左安全电动门窗模块		后驻车辅助传感器(内侧)(左/右)		