


智能接线盒 (6)

CV80-6

I/P-F

智能接线盒

- 20 母/白色 (KUM_060110_20F_W)
- 主线束

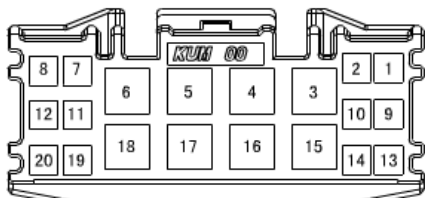


- | | | | |
|---------|---|---------|---|
| 1. B | IPS控制模块:
电源搭铁 (GM03) | 11. | LCAD 保险丝- F17:
Gr/B [未配备智能钥匙] |
| 2. R | 保险丝- F25:
组合开关 (后雨刮器) | | 点火开关照明灯 & 钥匙插入开关
[配备智能钥匙] |
| 3. - | - | G | 射频信号接收器 |
| 4. B | 保险丝- F4 (启动输入):
[未配备智能钥匙] | 12. W/O | LCAD 保险丝- F11:
货仓灯、梳妆灯 (左/右)、
车顶控制台灯
[未配备天窗] |
| R | 点火开关
[配备智能钥匙] | | 中央室内灯
[配备天窗] |
| 5. B | 智能钥匙控制模块 | | 后私人灯 (左/右) |
| | 门锁闭锁/开锁继电器:
搭铁 (GM02) | 13. P | 保险丝- F44: ICM 继电器盒
(后鼓风机继电器) |
| 6. R | 保险丝- F28:
[自动空调] | 14. Gr | 保险丝- F40:
制动信号电控模块 |
| G | 发动机室保险丝 & 继电器盒 (继电器4)
[手动空调] | 15. R | 保险丝- F36: 天窗 |
| | 空调控制模块 | 16. O | 保险丝- F31: ICM 继电器盒
(死锁继电器) |
| | (鼓风机开关-中高速)、
鼓风机电阻器 | 17. R | 保险丝- F26:
智能钥匙控制模块 |
| 7. Gr/B | LCAD 保险丝- F6:
仪表盘、
空调控制模块、
诊断连接器、
自动灯光 & 光照度传感器 | 18. P | 保险丝- F21: 天窗 |
| | LCAD 保险丝- F12: | 19. - | - |
| P | 音响 | 20. G/B | 保险丝- F5: ICM 继电器盒
(后雾灯继电器) |
| R | 音频/视频 & 导航控制模块 | | |
| 9. Y | 保险丝- F30:
组合开关 (雨刮器) | | |
| 10. - | - | | |

I/P-G

智能接线盒

- 16 母/黑色 (AMP_060250_16F_B)
- 主线束

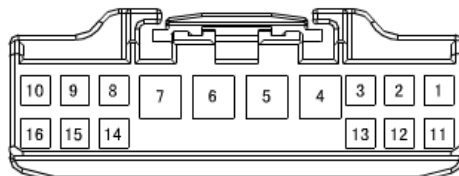

- | | | | |
|---------|---|--------|--|
| 1. Gr/O | 保险丝- F8: 仪表盘、BCM、
轮胎压力监测模块、
智能驻车辅助控制模块、
车道偏离警告模块、
电镜后视镜、
方向盘转角速度传感器、
空调控制模块、MTS 模块、
音频/视频 & 导航控制模块 | 7. - | - |
| 2. R | 保险丝- F2: SRS 控制模块 | 8. R/O | 保险丝- F20: ICM 继电器盒
(转向灯继电器 (左/右)) |
| 3. - | - | 9. | 保险丝- F28:
空调控制模块:
[自动空调]
[手动空调] |
| 4. G | ON/START 输入:
[未配备智能钥匙] | P/B | - |
| | 点火开关
[配备智能钥匙] | 10. - | - |
| | 发动机室保险丝 & 继电器盒 (继电器8) | 11. - | - |
| 5. L | ON 输入:
[未配备智能钥匙] | 12. R | 保险丝- F15:
[配备方向盘加热]
方向盘开关 |
| | 点火开关
[配备智能钥匙] | 13. - | - |
| | 发动机室保险丝 & 继电器盒 (继电器9) | 14. - | - |
| 6. P | ACC/ON 输入:
[未配备智能钥匙] | 15. - | - |
| | 点火开关
[配备智能钥匙] | 16. B | IPS 控制模块:
信号搭铁 (GM03) |
| | 发动机室保险丝 & 继电器盒 (继电器7) | | |