


控制线束(G4FJ : GAMMA 1.6L T-GDI)(1)

CV21-1

C300-A ECM

HMC端子编号	-
供应商端子编号	1897302-2
供应商端子名称	KET_ECU_60F

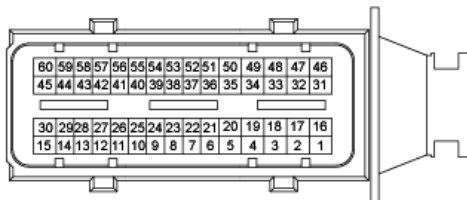

1. W	喷油嘴#3(+)	16. L	喷油嘴#2(+)	31. W	点火线圈#3(控制)	46. P/B	点火线圈#4(控制)
2. G	喷油嘴#4(+)	17. W	喷油嘴#1(+)	32. R	点火线圈#1(控制)	47. R	点火线圈#2(控制)
3. R	喷油嘴#2(-)	18. L	喷油嘴#3(-)	33. R	喷油嘴#1(-)	48. L	喷油嘴#4(-)
4. Br	电控废气门执行器 (电机(+))	19. G	电控废气门执行器 (电机(-))	34. L	燃油压力控制阀(+)	49. W	燃油压力控制阀(-)
5. L	氧传感器(上)加热器	20. P	氧传感器(下)(加热器)	35. O	ETC直流电机输出(-)	50. R	ETC直流电机输出(+)
6. -	-	21. -	-	36. -	-	51. -	-
7. -	-	22. -	-	37. W	爆震传感器(信号)	52. L	电控废气门执行器 (传感器信号)
8. -	-	23. W	发动机冷却水温度传感器(信号)	38. G	爆震传感器(搭铁)	53. L/B	制动灯开关 (制动测试开关)
9. B	电控废气门执行器 (传感器搭铁)	24. B/O	发动机冷却水温度传感器(搭铁)	39. -	-	54. -	-
10. -	-	25. -	-	40. G/B	制动灯开关 (制动灯开关)	55. -	-
11. -	-	26. -	-	41. -	-	56. P	电气负荷-除霜器: 智能接线盒 (保险丝-加热式后视镜)
12. -	-	27. G	[未配备钥匙防盗/智能钥匙] PCB接线盒(燃油泵继电器)	42. -	-	57. L	交流发电机(COM)
13. -	-	28. -	-	43. -	-	58. W/B	[配备智能钥匙] 发动机转速信号: 智能钥匙控制模块
14. B	发动机室接线盒 (冷却风扇高速继电器)	29. G/O	发动机室接线盒(空调继电器)	44. -	-	59. B	发动机室接线盒 (冷却风扇低速继电器)
15. L	机油控制阀#2(排气)	30. -	-	45. R	机油控制阀#1(进气)	60. -	-