


## 检查

1. 将点火开关置于OFF，分离蓄电池负极(-)导线。
2. 拆卸控制台上盖。  
(参考BD部分-“底板控制台”)
3. 分离连接器(A)。

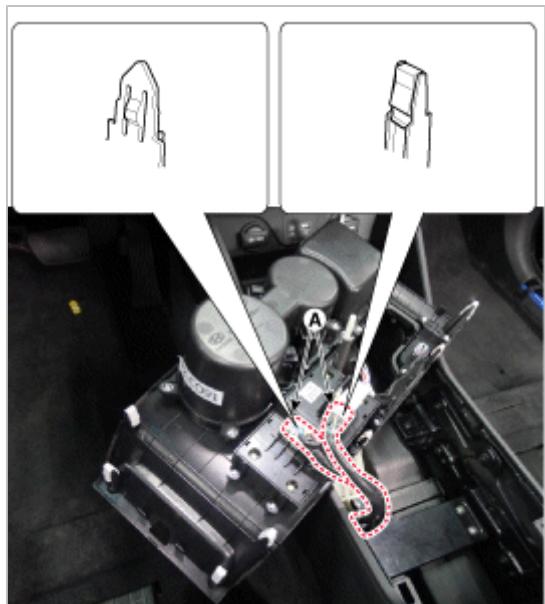

4. 操作DBC开关，并检查开关端子之间的导通性。

