


## 拆卸和安装

1. 拆卸气缸盖总成。  
(参考气缸盖总成-“气缸盖”)
2. 拆卸水套分离器(A)。

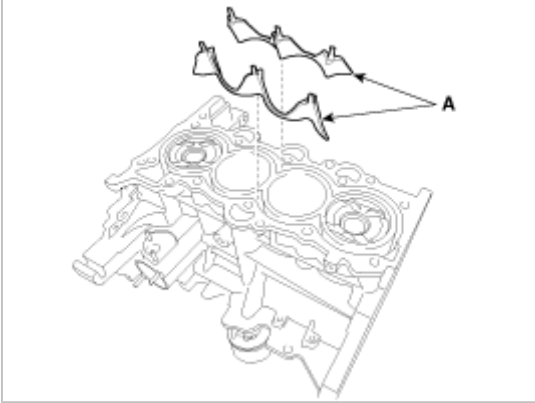

- 拆卸时小心避免变形或损坏。

3. 按拆卸的相反顺序安装。