


拆卸和安装

1. 拆卸机油标尺(A)。

规定扭矩:

9.8~11.8N•m(1.0~1.2kgf•m, 7.2~8.7lb•ft)

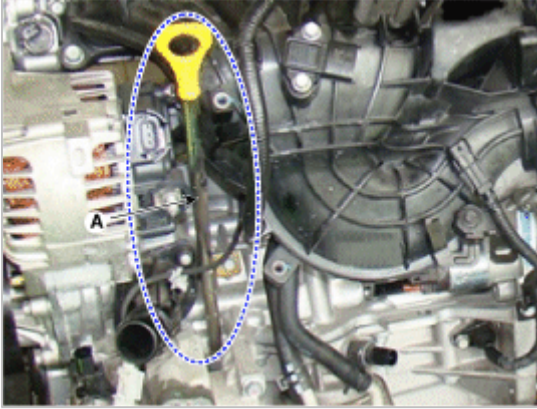

2. 按拆卸的相反顺序安装。