


拆卸和安装

1. 拆卸正时链条盖。
(参考正时系统-“正时链条盖”)
2. 拆卸泵盖(A)。

规定扭矩:

8.8~13.7N·m(0.9~1.4kgf·m, 6.5~10.1lb·ft)

3. 拆卸内转子(B)和外转子(C)。

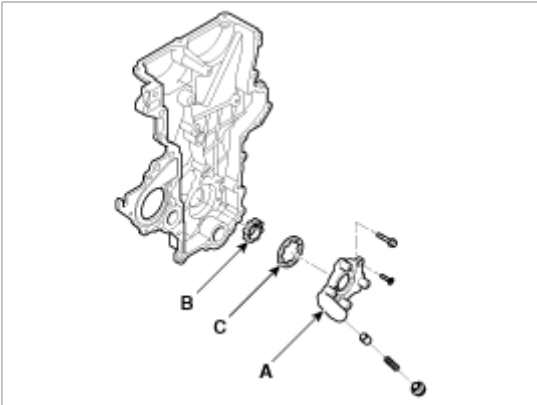

4. 按拆卸的相反顺序安装。