


## 拆卸和安装

1. 拆卸发动机盖。
2. 分离蓄电池负极(-)端子。
3. 分离发动机线束连接器和线束夹，并从进气歧管上分离线束。

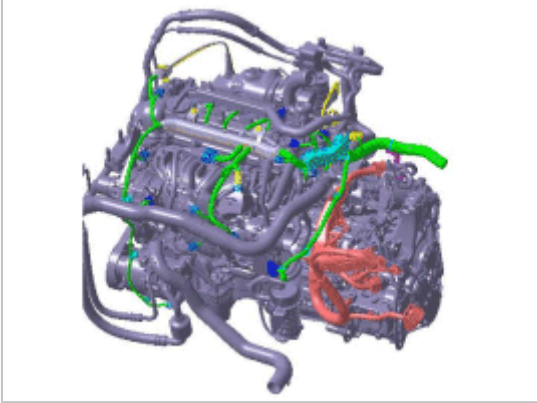

4. 分离曲轴箱强制通风(PCV)软管(A)和净化控制电磁阀(PCSV)(B)。



5. 分离副水箱水软管支架(A)。



6. 拆卸中冷器排气软管(A)。

---

### 规定扭矩:

4.9~6.8N·m(0.5~0.7kgf·m, 3.6~5.0lb·ft)


---




7. 拧下固定螺栓，并从发动机上拆卸电控节气门(ETC)总成(A)。

**电控节气门(ETC)固定螺栓:**

7.8~9.8N·m(0.8~1.0kgf·m, 5.7~7.2lb·ft)

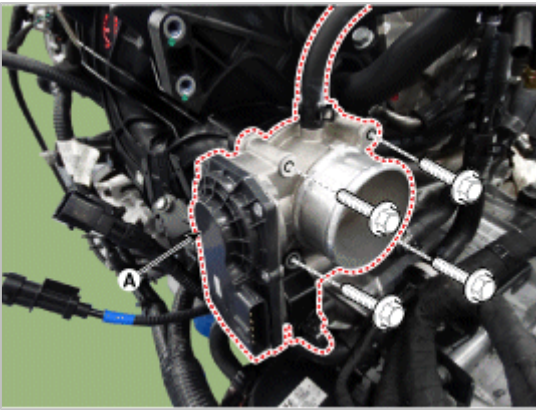

8. 分离真空软管(A)。

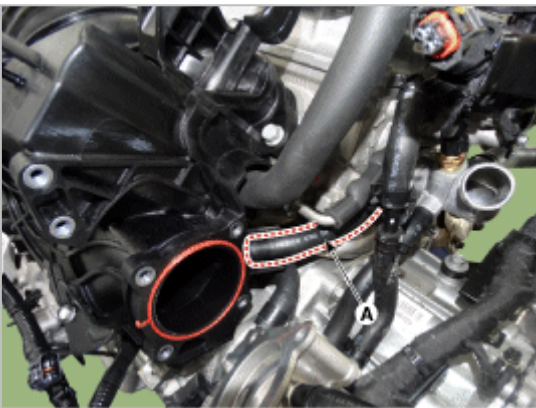


9. 拆卸配有衬垫的进气歧管(A)。

**规定扭矩:**

18.6~23.5N·m(1.9~2.4kgf·m, 13.7~17.4lb·ft)



- 安装时更换新衬垫。
- 安装进气歧管时，首先使用预扭矩拧紧螺栓和螺母，然后使用规定扭矩按图示顺序拧紧螺栓和螺母。

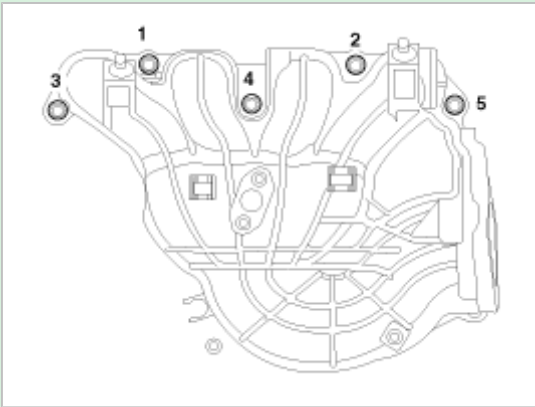

10. 按拆卸的相反顺序安装。