



更换


1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸暖风总成和鼓风机总成。
(参考暖风部分-暖风总成)
3. 拆卸加热器芯管密封(A)。

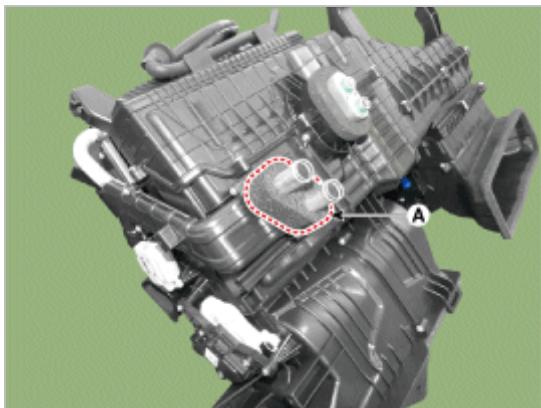

4. 拧下固定螺钉，拆卸加热器芯盖(A)。

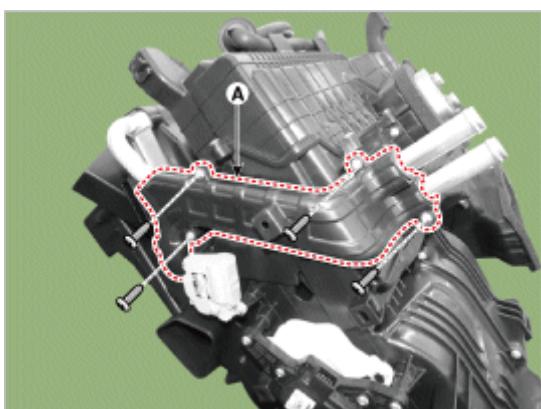

5. 从暖风总成上拔出加热器芯(A)。

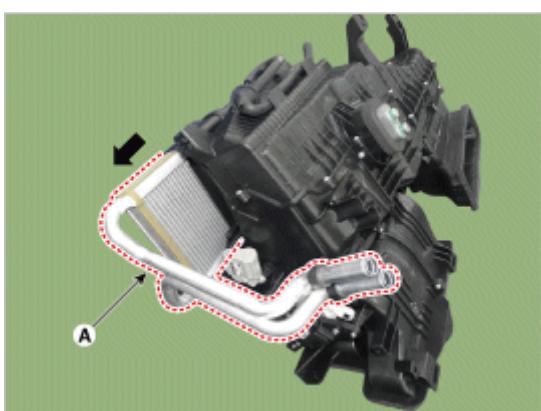

6. 按拆卸的相反顺序安装。
 - A. 如果安装新品蒸发器芯，需要补充润滑油(PAG润滑油)。
 - B. 用新品更换每个接头处的O型环，安装前涂抹一层薄薄的润滑油。要确保使用正确的R-134a或R-1234yf制冷剂用O型环，以防止系统泄漏。
 - C. 润滑油充填结束后，应立刻密封润滑油罐，以免润滑油中进入湿气。
 - D. 禁止将润滑油溅在车辆上。如果润滑油接触漆面，应立刻清洁干净，以防漆面损坏。
 - E. 在垫圈上涂抹密封胶。

- F. 确认不漏气。
- G. 向系统内充填制冷剂，并测试系统性能。
- H. 要注意不要把加热器的进水软管和出水软管倒换，并牢固安装软管夹。