



## 拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸仪表板下板。  
(参考BD部分-“仪表板下装饰板”)
3. 拆卸转向柱上罩和下罩。  
(参考BD部分-“转向柱罩板”)
4. 分离电子转向立柱锁连接器(A)。

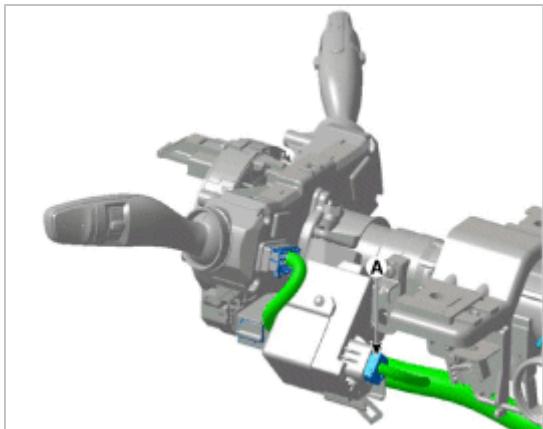

5. 拆卸电子转向立柱锁。  
(参考转向系统-“转向柱和轴”)

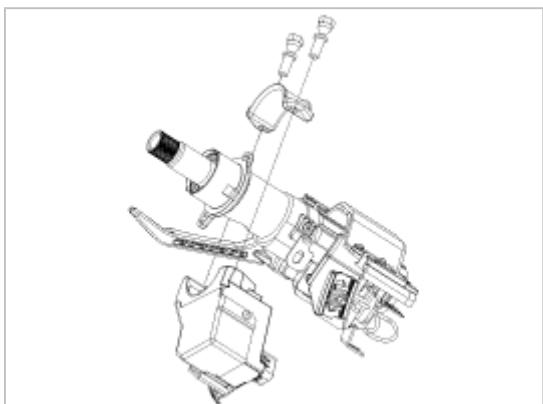

## 安装

1. 安装电控转向柱锁。

不要重复使用保险螺栓。

在电子转向立柱锁上安装新品保险螺栓时，拧紧保险螺栓直到螺栓头切断。

### 规定扭矩：

7.0~13.0N·m (0.7~1.3kgf·m, 5.0~9.4lb·ft)

2. 安装转向柱。
3. 安装仪表板下装饰板。