


部件

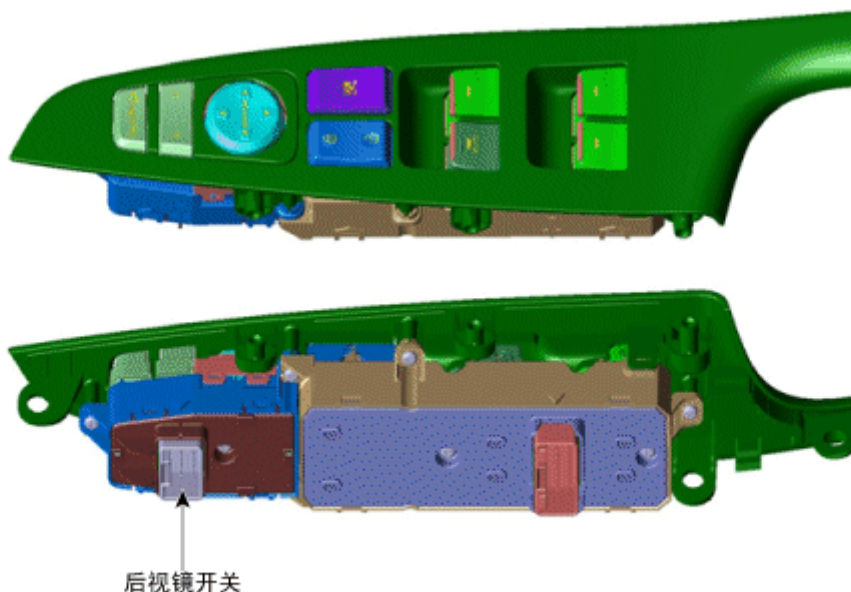

后视镜开关

后视镜 + 折叠 (左舵)	编号	说明	编号	说明
	1	后视镜展开开关	7	搭铁
	2	左后视镜水平调节开关	8	-
	3	左后视镜电机 COM	9	后视镜垂直调节开关
	4	右后视镜电机 COM	10	-
	5	右后视镜水平调节开关	11	IGN 1
	6	后视镜折叠开关	12	尾灯
后视镜 + 折叠 (右舵)	编号	说明	编号	说明
	1	后视镜折叠开关	7	搭铁
	2	左后视镜水平调节开关	8	-
	3	左后视镜电机 COM	9	后视镜垂直调节开关
	4	右后视镜电机 COM	10	-
	5	右后视镜水平调节开关	11	IGN 1
	6	后视镜展开开关	12	尾灯
后视镜 (左舵,右舵)	编号	说明	编号	说明
	1	-	7	搭铁
	2	左后视镜水平调节开关	8	-
	3	左后视镜电机 COM	9	后视镜垂直调节开关
	4	右后视镜电机 COM	10	-
	5	右后视镜水平调节开关	11	IGN 1
	6	-	12	尾灯