


## 检查

### 电动门锁开关检查

1. 检查端子之间的导通性。如有异常，更换开关。

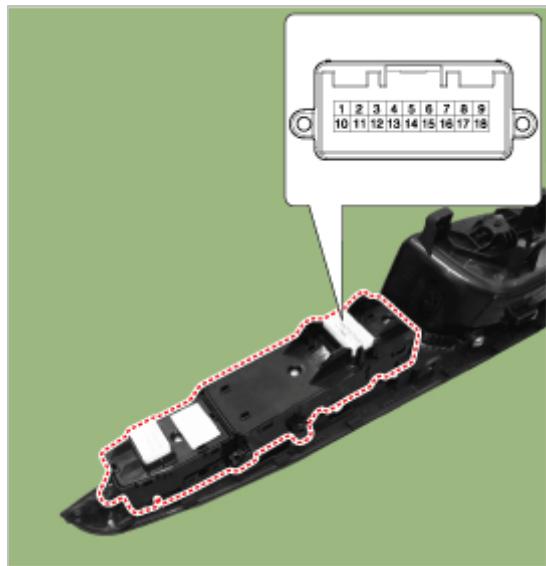


位置	端子	4	14	15
车门闭锁			○	○
车门开锁		○	○	

## 拆卸


- 使用平头螺丝刀或拆卸工具进行拆卸时，用保护胶带缠绕工具以免损坏部件。
- 拆卸内饰板时，使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，以防表面损坏。
- 当拆卸或安装装饰板时，因润滑剂、油类等会在内饰上留下污点，因此要小心存放和处理装饰板。

### 驾驶席电动门窗开关


1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸前车门装饰板。  
(参考BD部分-“前车门装饰板”)
3. 拧下固定螺钉。

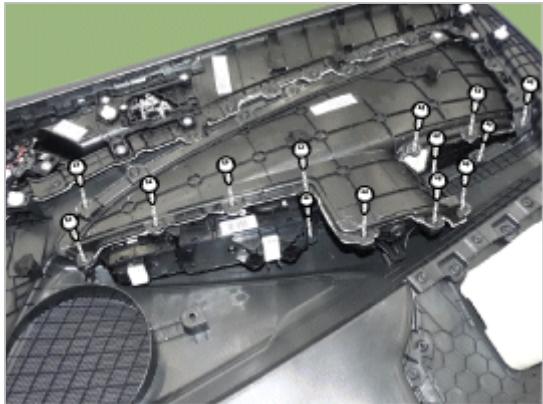


4. 拆卸车门装饰板扶手(A)。

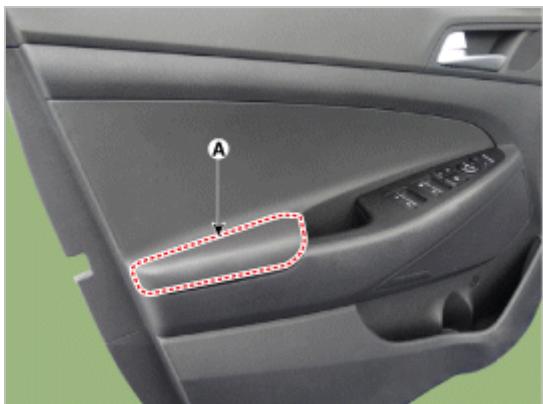

5. 拆卸电动门窗开关总成(A)。

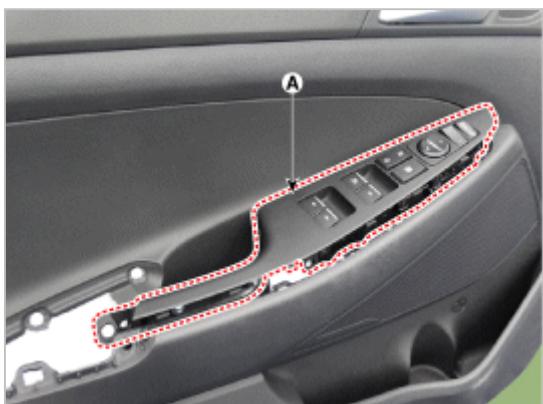

6. 拧下固定螺钉，拆卸电动门窗开关(A)。

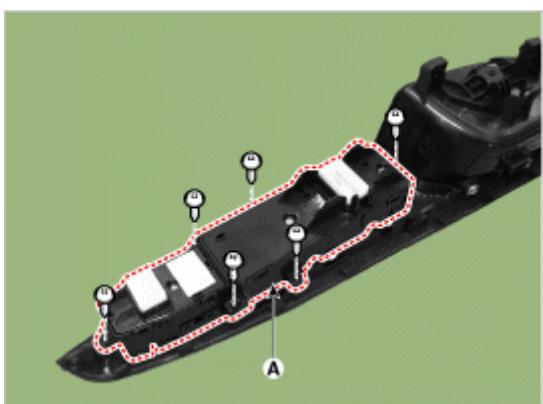

安装

1. 安装电动门窗主开关总成。
2. 连接线束连接器后，安装前车门装饰板。
3. 连接蓄电池负极端子。