


检查

1. 点火开关ON。
2. 打开大灯开关。
3. 当大灯水平调整开关ON时，检查大灯光照点是否平稳变化。
4. 如果异常，检查连接器和端子，确定牢固连接。
如果端子弯曲、松动或腐蚀，按需要维修它们，并重新检查系统。
如果端子处于良好状态，转至步骤5。
5. 更换大灯总成，并检查是否正常工作。

拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 分离大灯水平调整模块连接器(A)。
3. 拧下固定螺栓和螺母，并拆卸大灯水平调整模块(B)。

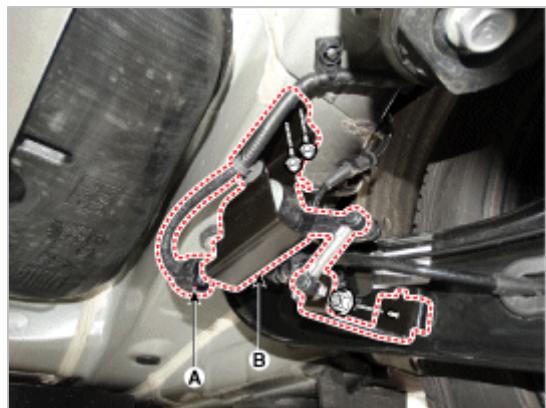

安装

1. 安装大灯水平调整模块。
2. 再次连接大灯水平调整模块连接器。