


## 检查


1. 检查各开关位置端子之间的电阻(左)。

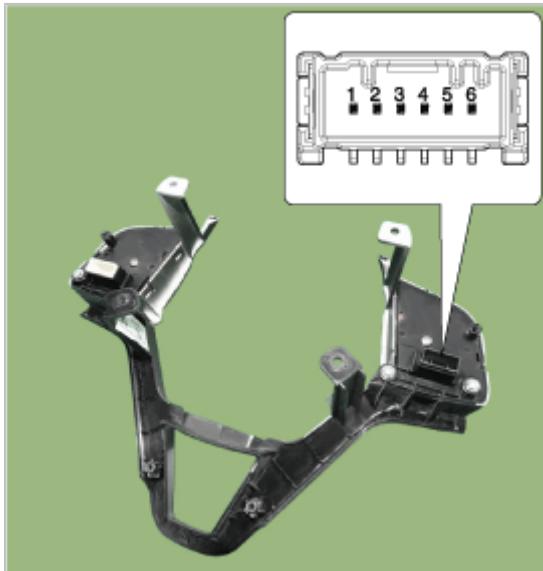

[左：音响+免提]

开关	连接器端子	电阻 ( $\pm 5\%$ )
Seek Up	2-5	430 $\Omega$
Seek Down		1. 11K $\Omega$
模式		2. 11K $\Omega$
静音		3. 11K $\Omega$
音量(+)		4. 61K $\Omega$
音量(-)		6. 81K $\Omega$
结束		18. 91K $\Omega$
发送		40. 91K $\Omega$

2. 检查各开关位置端子之间的电阻(右)。

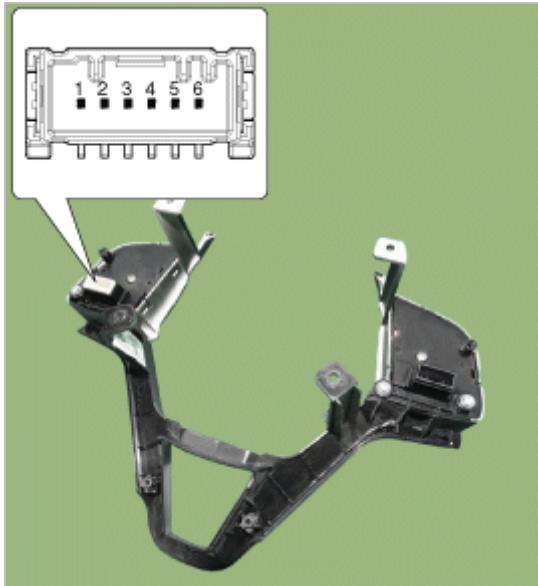

[右: 行车电脑+巡航]


开关	连接器端子	电阻 (±5%)
取消	3-5	330Ω
设置		550Ω
恢复/加速		880Ω
巡航ON/OFF		1. 44KΩ
信息组	2-5	550Ω
行车信息模式-向上		880Ω
行车信息模式-向下		1. 44KΩ
确认(Enter)		2. 54KΩ

## 拆卸

- 分离蓄电池负极(-)端子。
- 拆卸方向盘总成。  
(参考转向系统-“方向盘”)
- 从方向盘后盖(A)上拧下固定螺钉。



4. 分离方向盘远程控制开关连接器(A)。

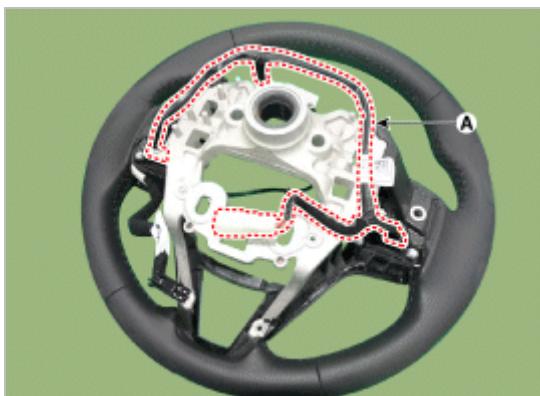

5. 拧下螺钉，拆卸方向盘远程控制模块(A)。



## 安装

1. 连接线束连接器后，装配方向盘远程控制模块和盖。
2. 安装方向盘和驾驶席空气囊总成。
3. 连接蓄电池负极端子。