



更换

- 戴上手套保护您的手。
- 使用平头螺丝刀或拆卸工具时，在工具上缠绕保护胶带以免损坏部件。
- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，要注意避免损坏装饰板。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。


1. 拆卸底板控制台总成。
(参考底板控制台-底板控制台总成)
2. 拆卸仪表板下装饰板。
(参考仪表板部分-“仪表板下装饰板”)
3. 拆卸仪表盘装饰板。
(参考仪表板-“仪表盘装饰板”)
4. 拆卸暖风&空调控制器。
(参考暖风、通风、空调-“暖风&空调控制器(手动空调)”)
(参考暖风、通风、空调-“暖风&空调控制器(DATC)”)
5. 转动止动器手柄，分离手套箱(A)的两个止动器(B)。

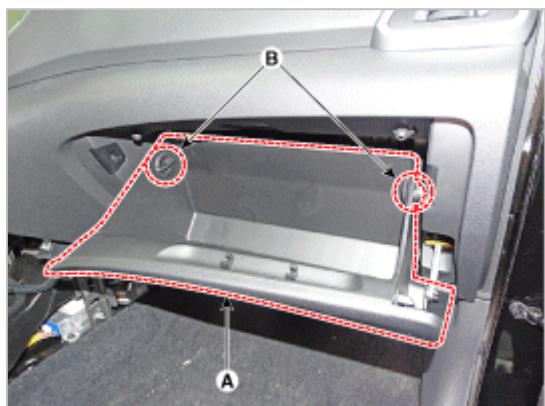


6. 从手套箱(B)上分离阻尼器(A)。

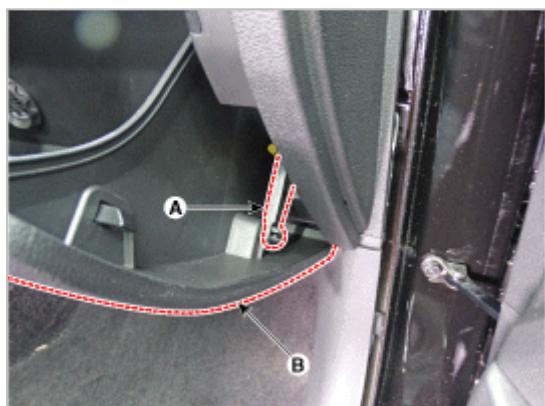

7. 分离支撑销(A)，并拆卸手套箱(B)。

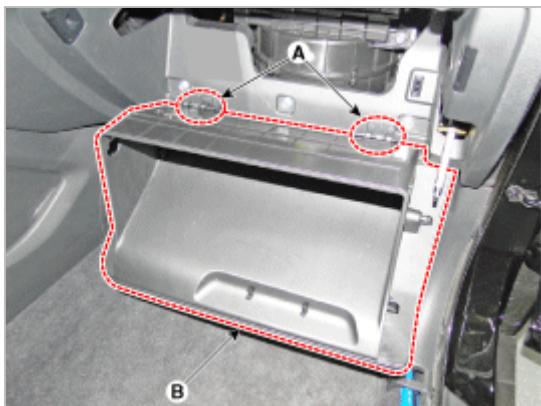


8. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸仪表板侧盖[右] (A)。

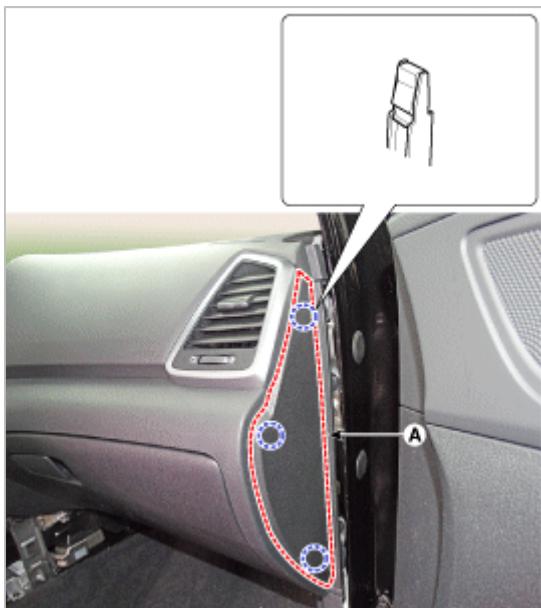


9. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸仪表板下盖[右] (A)。




10. 拧下固定螺钉，并拆卸仪表板通风导管[右] (A)。

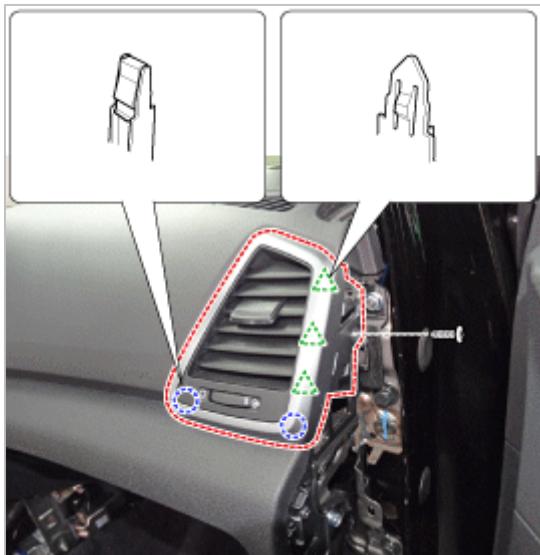


11. 拧下固定螺钉和螺栓，并拆卸仪表板中央装饰板(A)。

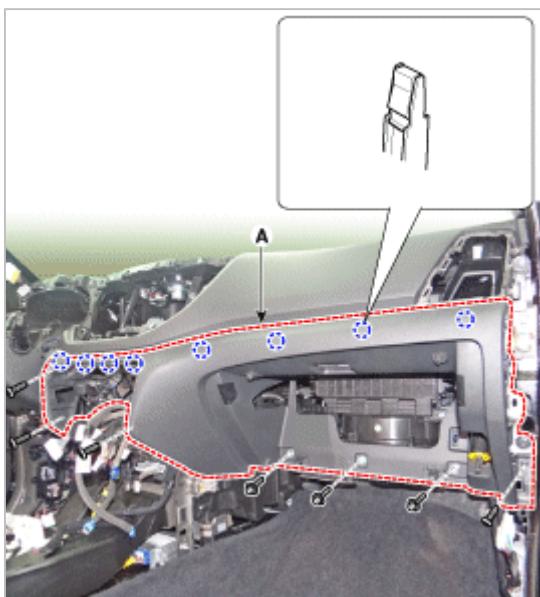

12. 分离起动/停止按钮连接器(A)。

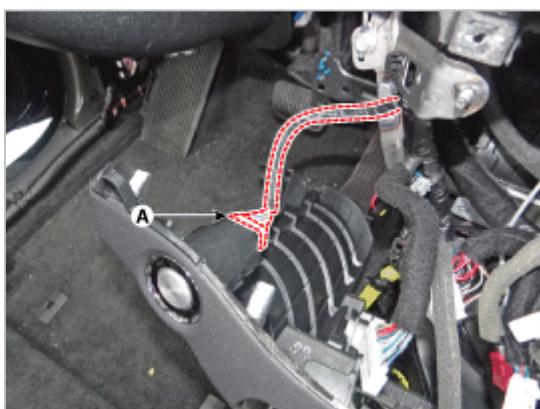

13. 分离手套箱灯连接器(A)和手套箱灯开关连接器(B)。

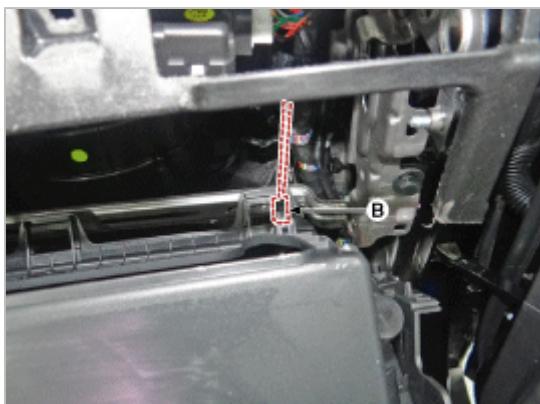

14. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定音响控制器连接器连接正确。
- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。