


更换


1. 拆卸前座椅总成。
(参考前座椅-“前座椅总成”)
2. 分离前安全带扣环连接器导线(A)。

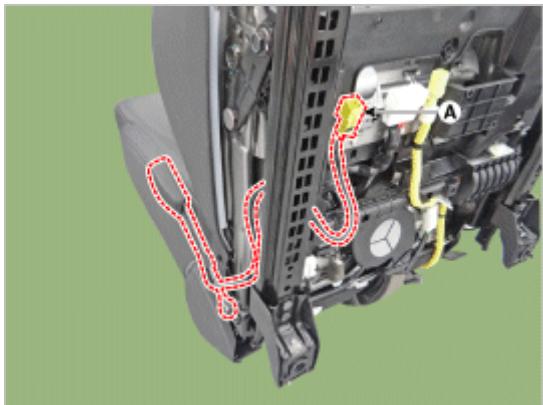

3. 拧下固定螺栓，拆卸前安全带扣环(A)。

规定扭矩:

39.2~53.9N·m(4.0~5.5kgf·m, 28.9~39.8lb·ft)

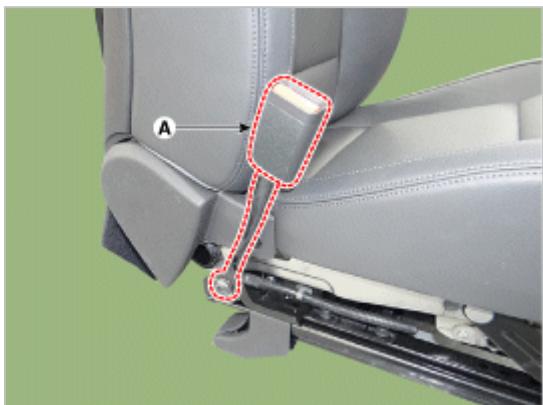

4. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确保连接器连接正确。