


更换

1. 分离卡扣，拆卸发动机罩密封条 (A)。

- 小心不要刮伤发动机罩密封条。

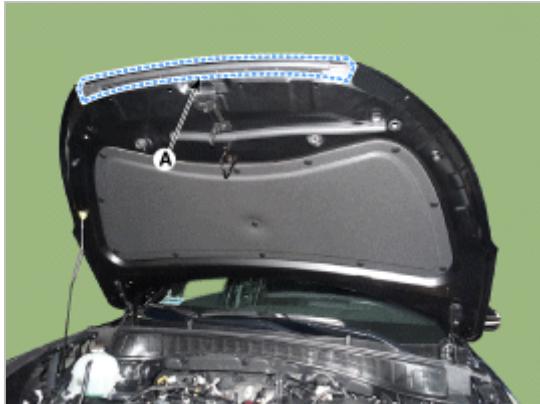

2. 按拆卸的相反顺序安装。

- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。