


更换

[左]


- 戴上手套保护您的手。

- 使用平头螺丝刀或拆卸工具时，在工具上缠绕保护胶带以免损坏部件。
- 拆卸内部装饰板时，使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，防止损坏装饰板表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸后座椅总成[左]。
(参考后座椅-“后座椅总成”)
2. 按下锁销(B)，拆卸后座椅头枕(A)。

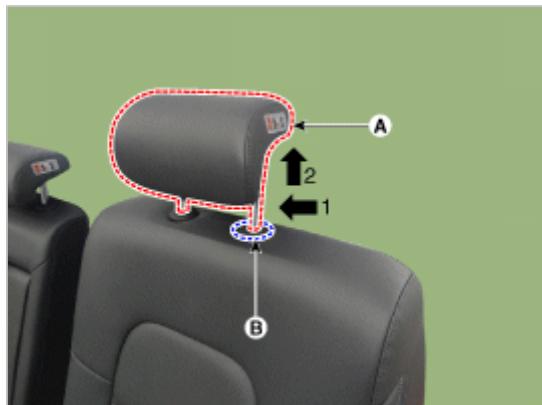

3. 拧下固定螺钉，并拆卸后座椅靠背倾斜调整旋钮(A)。

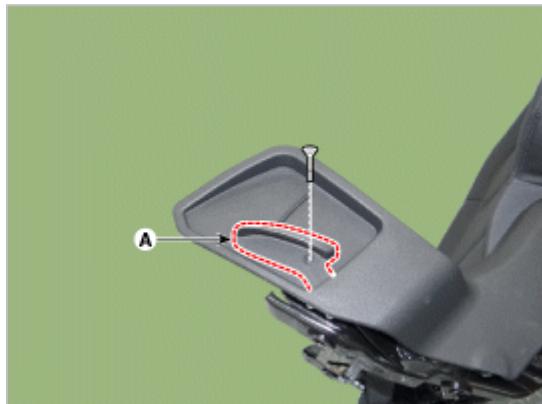

4. 拧下固定螺钉，并拆卸后座椅外侧保护盖(A)。