

更换

[手动调节后视镜]


- 戴上手套保护您的手。

- 拧下室内后视镜固定螺钉。
- 向上推室内后视镜基座，拆卸室内后视镜总成(A)。
- 按拆卸的相反顺序安装。


[ECM后视镜]

戴上手套保护您的手。

- 拆卸ECM后视镜盖(A)。

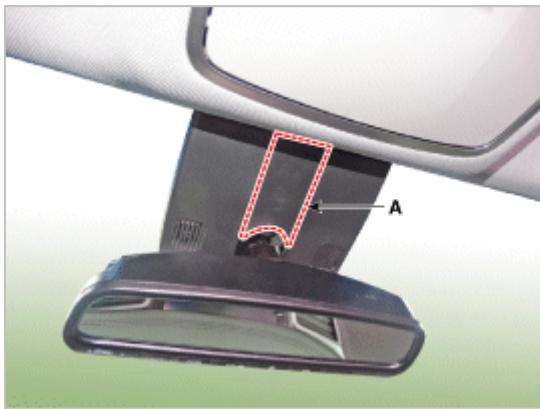


- 拆卸雨传感器盖(A)。

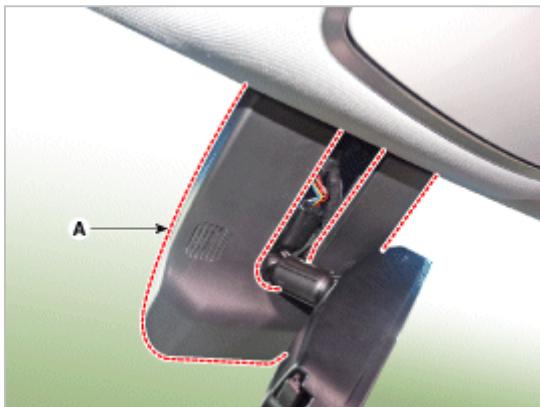

- 分离ECM后视镜连接器(A)。



4. 拧下固定螺钉，向上推ECM后视镜基座，拆卸ECM后视镜总成(A)。

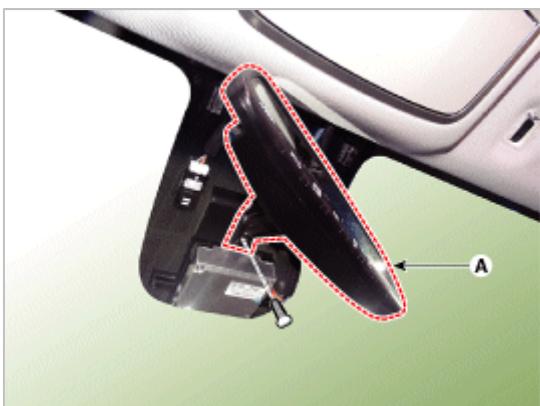

5. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器连接正常。
- 小心不要损坏挡风玻璃。