


更换

1. 拆卸后车门装饰板。
(参考后车门-“后车门装饰板”)
2. 拆卸后车门带式内侧密封条(A)。

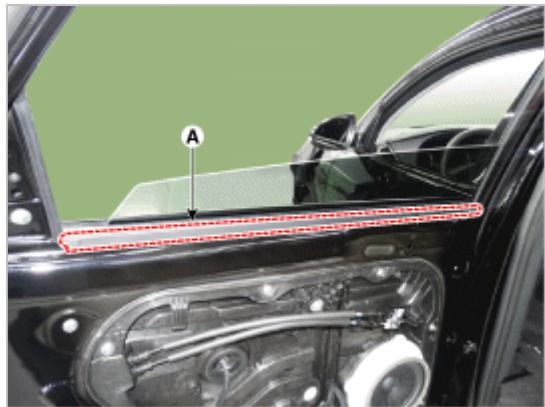


3. 操纵门窗开关，降下后门窗玻璃。
4. 拆卸后车门外侧带式密封条(A)。



5. 完全拧下后车门导槽固定螺栓，在没有拆卸后车门板情况下，尽可能多地拧松螺母。
6. 如下所示的箭头方向，略推动后车门导槽。

规定扭矩:

7.8~11.8N·m(0.8~1.2kgf·m, 5.8~8.7lb·ft)

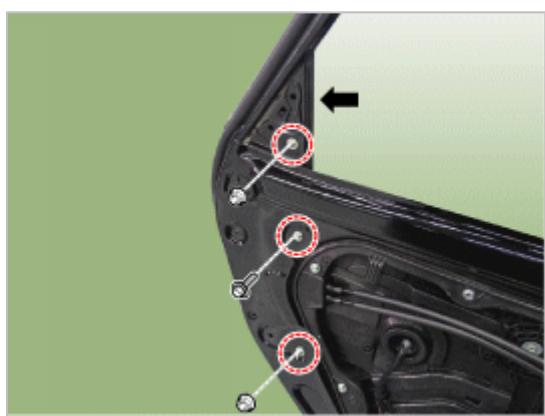

7. 拆卸后门窗玻璃固定孔塞(A)。




- 注意不要让玻璃下滑和/或刮伤玻璃表面。

- 操作门窗开关，对齐固定孔/螺栓与门窗玻璃上的孔。
- 如果不能，拆卸电机，用手将孔对齐。

8. 小心调整后门窗玻璃(A)，直到看见螺栓为止，并拧下固定螺栓。从玻璃滑道上分离玻璃，并小心将玻璃从门窗开槽中拉出。

规定扭矩：

7.8~11.8N·m(0.8~1.2kgf·m, 5.8~8.7lb·ft)

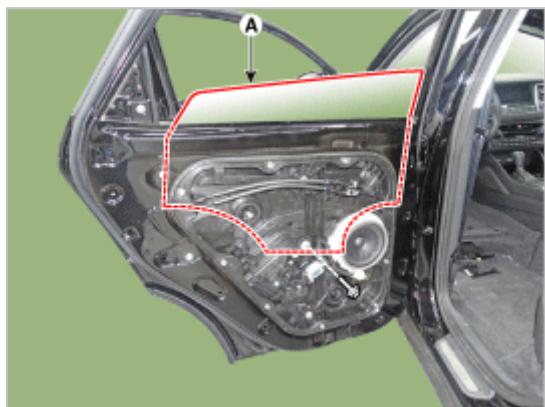

9. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定玻璃上下平滑移动。
- 必要时调整玻璃的位置。
- 确保车门闭锁和打开正常。
- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。