

更换

[提升式后备箱门装饰板]

- 戴上手套保护您的手。
- 使用平头螺丝刀或拆卸工具时，在工具上缠绕保护胶带以免损坏部件。
- 注意不要刮坏车身表面。


1. 拆卸提升式后备箱门上装饰板。
(参考提升式后备箱门-“提升式后备箱门装饰板”)
2. 拆卸提升式后备箱门侧面装饰板。
(参考提升式后备箱门-“提升式后备箱门装饰板”)
3. 拆卸提升式后备箱门内侧手柄盖(A)。



4. 分离连接器(A)，并拆卸电动提升式后备箱门内部开关(B)。



5. 拧下固定螺钉，并拆卸提升式后备箱门装饰板(A)。

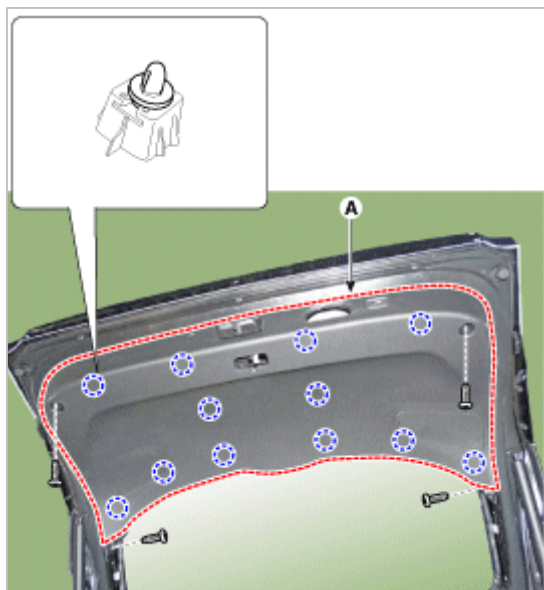

6. 按拆卸的相反顺序安装。


- 更换任何损坏的夹子。

[提升式后备箱门上装饰板]

- 戴上手套保护您的手。

- 使用平头螺丝刀或拆卸工具时，在工具上缠绕保护胶带以免损坏部件。
- 注意不要刮坏车身表面。

1. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸提升式后备箱门上装饰板 (A)。

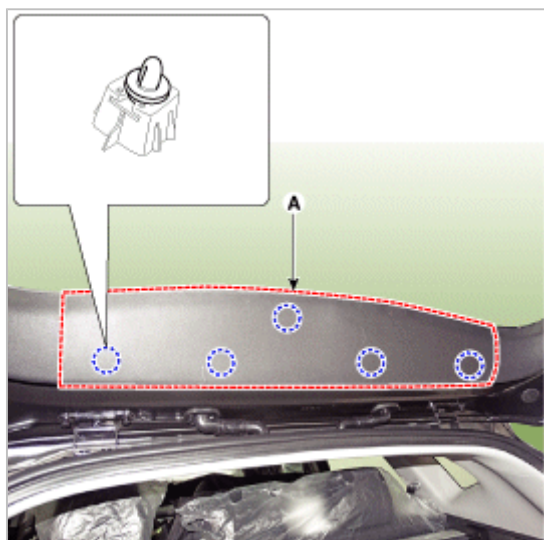


2. 按拆卸的相反顺序安装。

- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。

[提升式后备箱门侧面装饰板]

- 戴上手套保护您的手。
- 使用平头螺丝刀或拆卸工具时，在工具上缠绕保护胶带以免损坏部件。
- 注意不要刮坏车身表面。

1. 拆卸提升式后备箱门上装饰板。
(参考提升式后备箱门-“提升式后备箱门装饰板”)
2. 拧下固定螺钉，并拆卸提升式后备箱门侧面装饰板(A)。

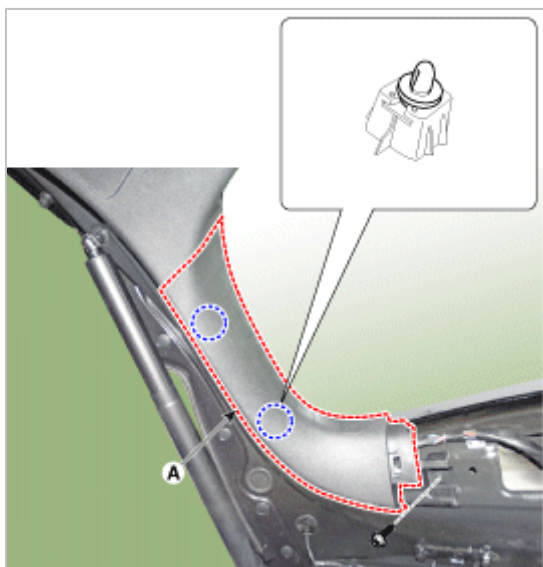

3. 按拆卸的相反顺序安装。

- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。