


更换

- 戴上手套保护您的手。
- 使用平头螺丝刀或拆卸工具时，在工具上缠绕保护胶带以免损坏部件。
- 注意不要刮坏车身表面。

1. 拆卸发动机室盖。
(参考发动机机械系统-“发动机室盖”)
2. 拆卸前轮胎。
3. 拧下固定螺母、螺栓和螺钉，并拆卸前轮罩(A)。

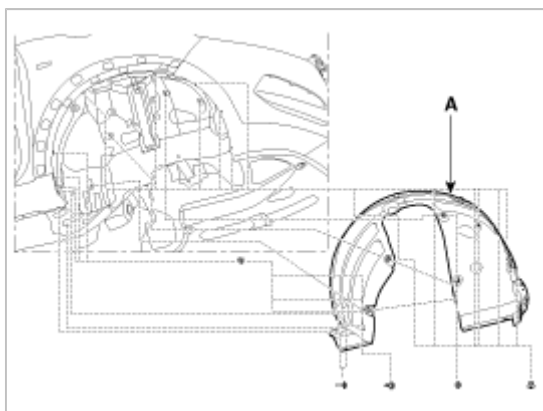

4. 按拆卸的相反顺序安装。

- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。