


CONNECTOR CONFIGURATIONS (1)

CC01 KUM_NMWP_04F_B CR04M001	CF01 AMP_0908L_20F_W AMP_0908L_20M_W
CF11 AMP_0908L_20F_W AMP_0908L_20M_W	CF21 AMP_0908L_20F_W AMP_0908L_20M_W
EC01 KET_0908L_14F_W KET_0908L_14M_W	EC02 KET_1809_16F_W KET_1809_16M_W
EC03 AMP_0908L_10F_W AMP_0908L_10M_W	EC06 AMP_0908L_08F_W AMP_0908L_08M_W
EC07 KET_0908L_04F_W KET_0908L_04M_W	EC11 KET_0908L_14F_W KET_0908L_14M_W


E4QE001A

CONNECTOR CONFIGURATIONS (2)

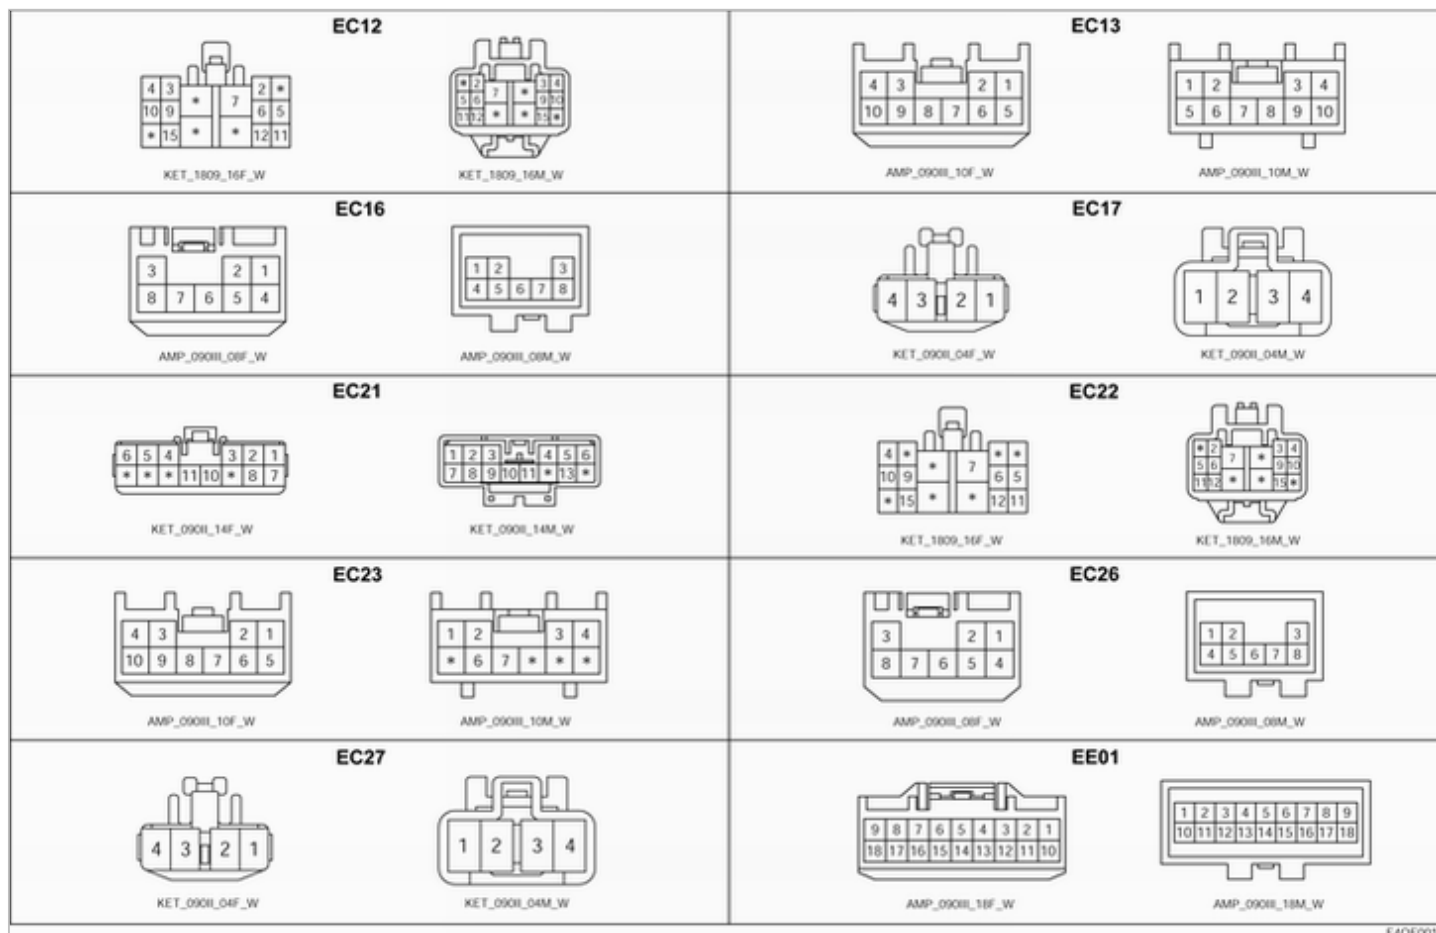


E40E001B

CONNECTOR CONFIGURATIONS (3)

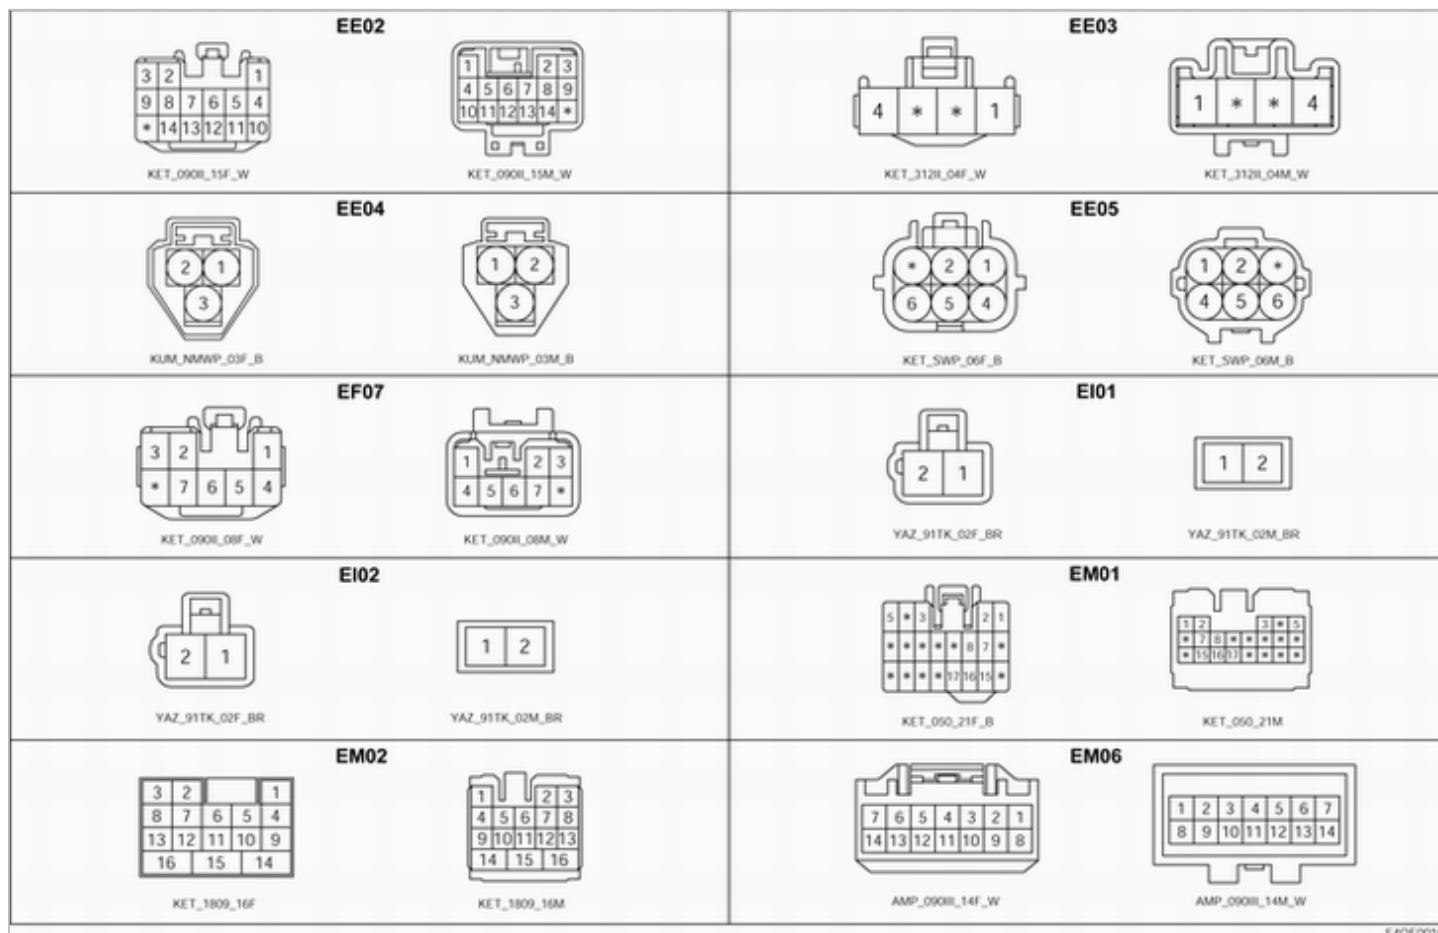


E4QE001C

CONNECTOR CONFIGURATIONS (4)

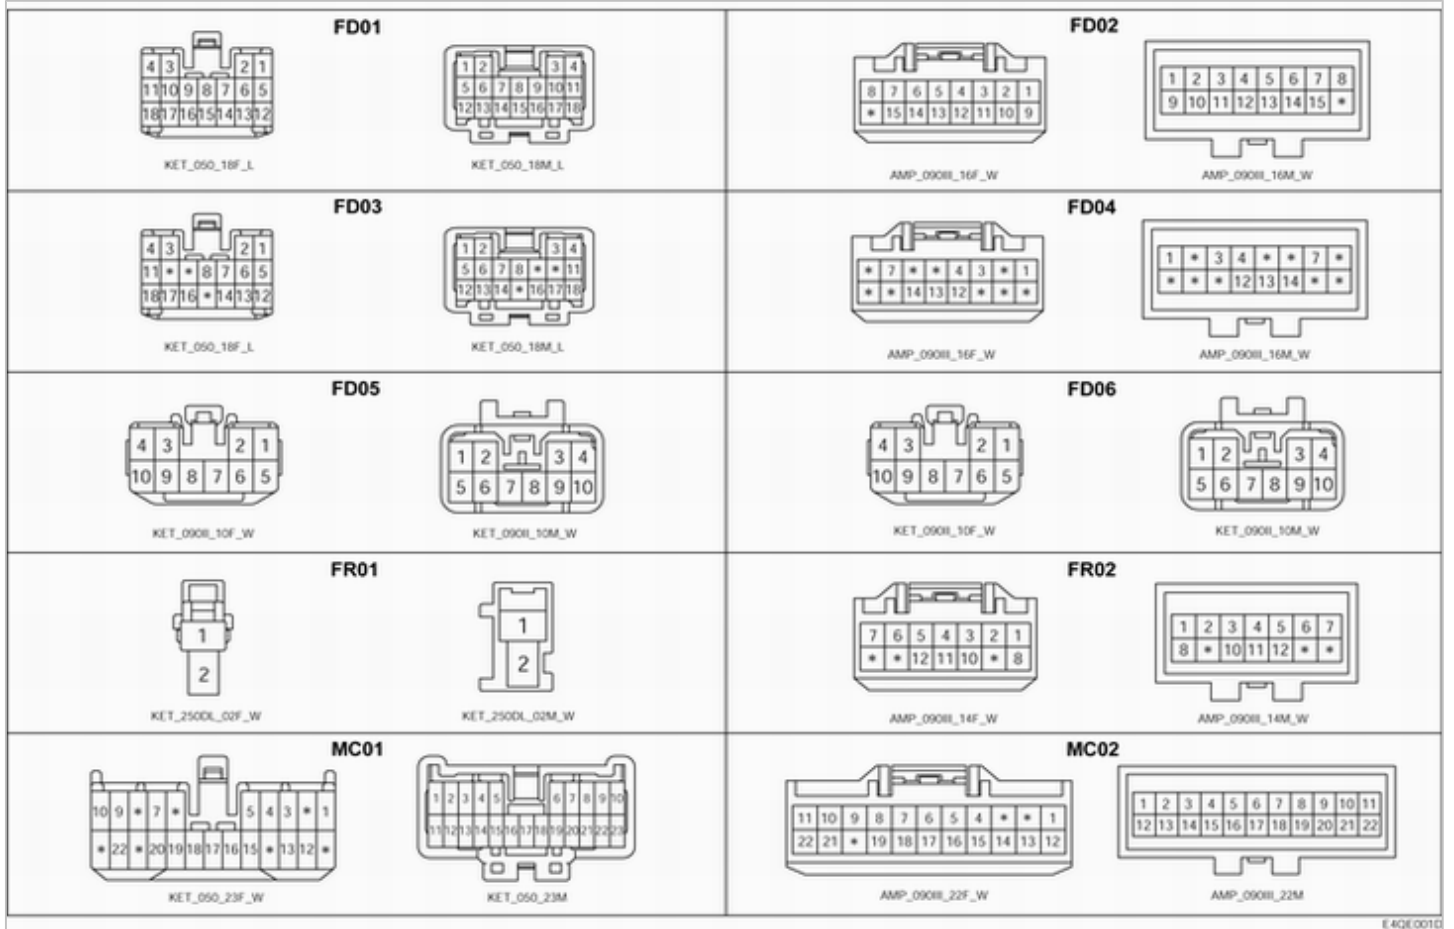


E 4QE/001C

CONNECTOR CONFIGURATIONS (5)

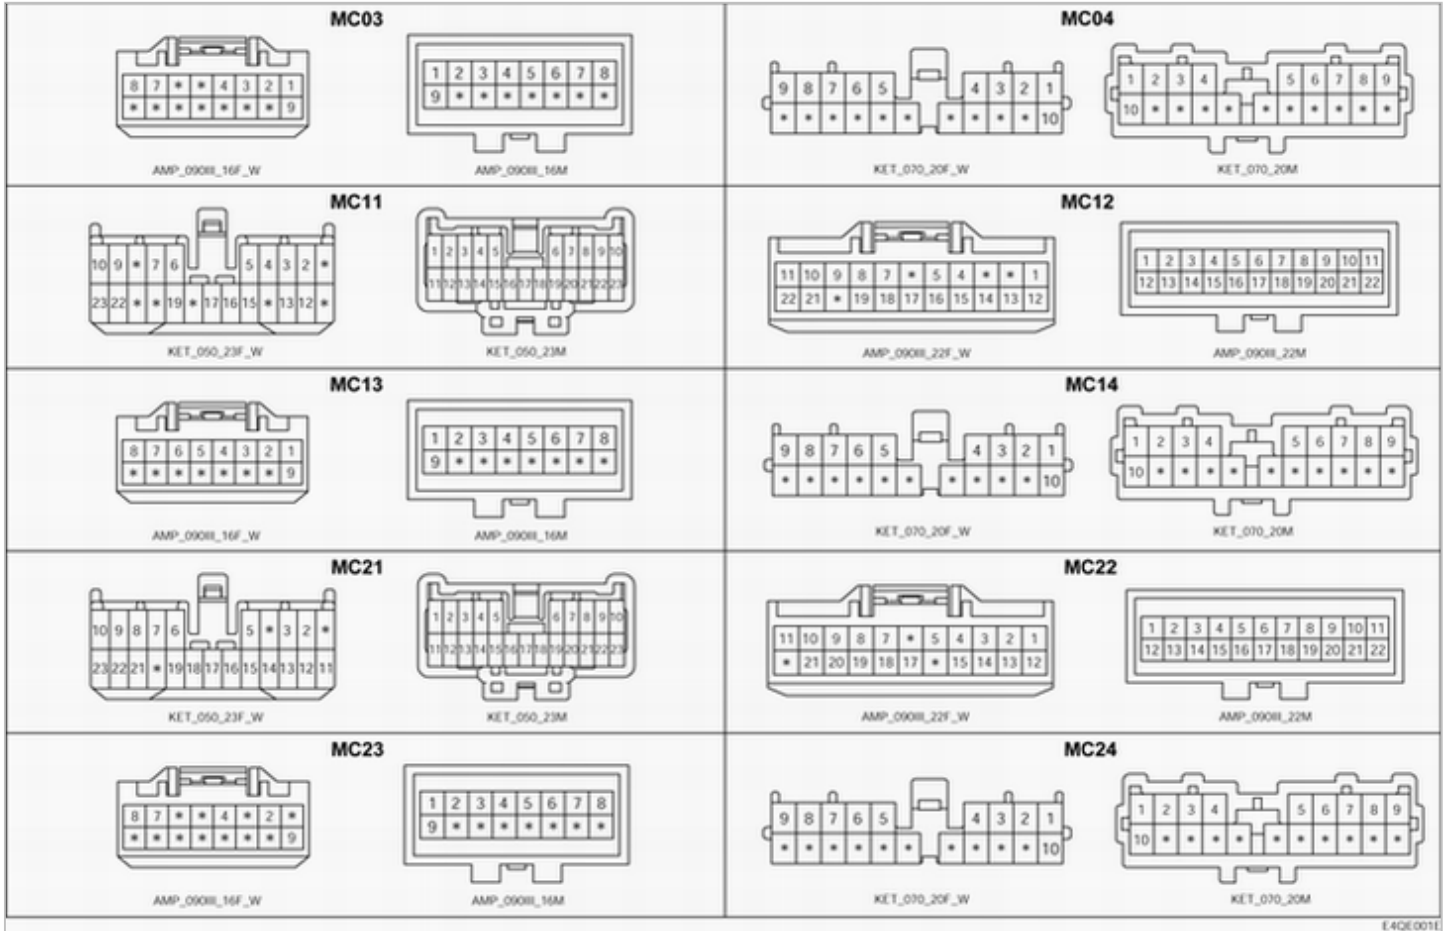


E40E001E

CONNECTOR CONFIGURATIONS (6)

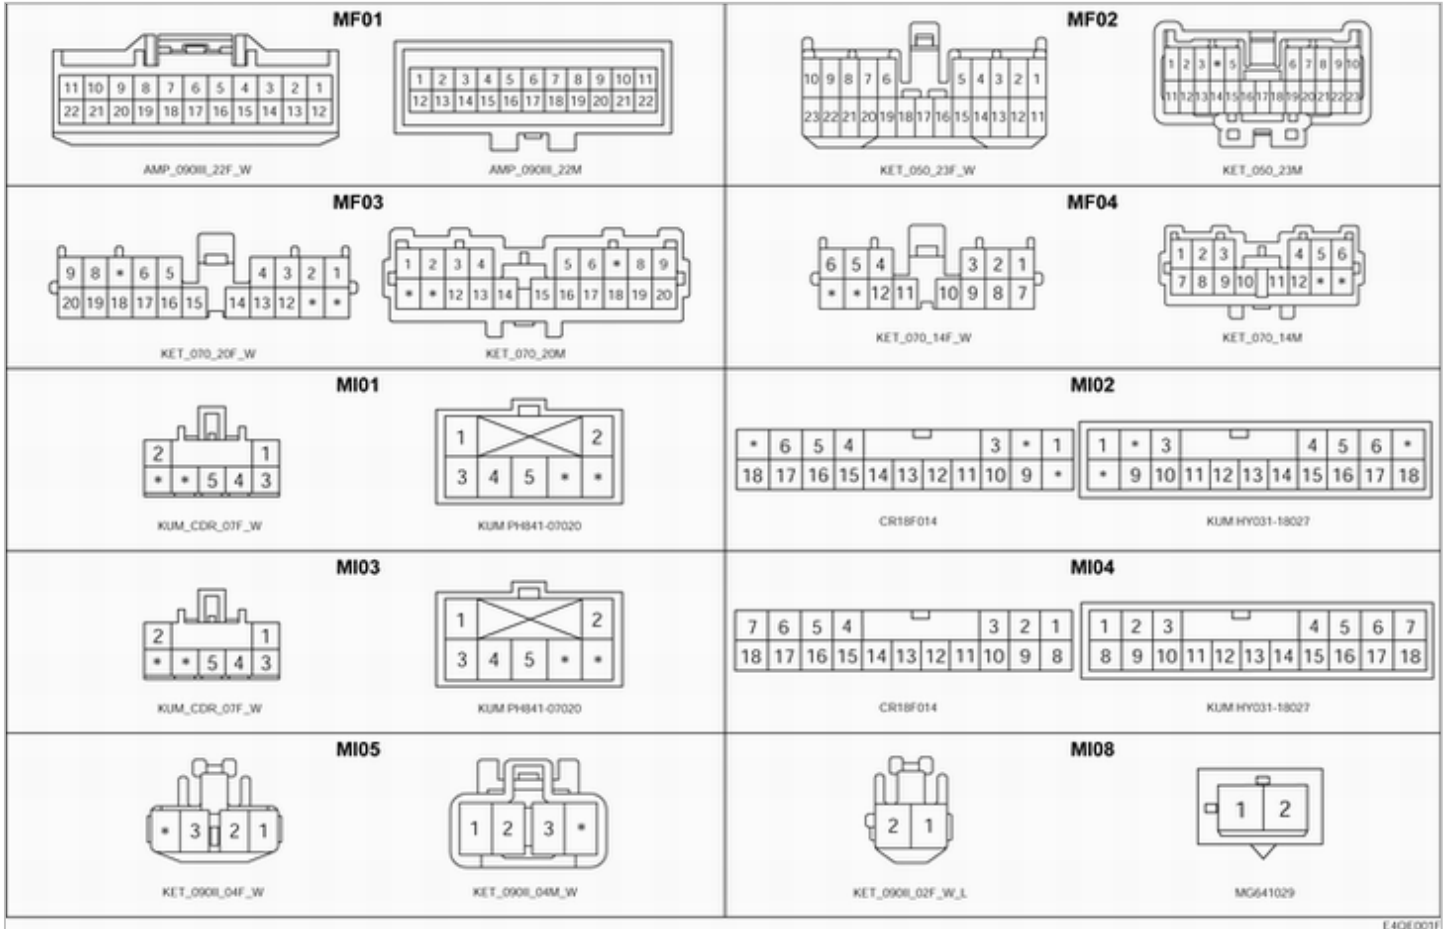


E40E001F

CONNECTOR CONFIGURATIONS (7)

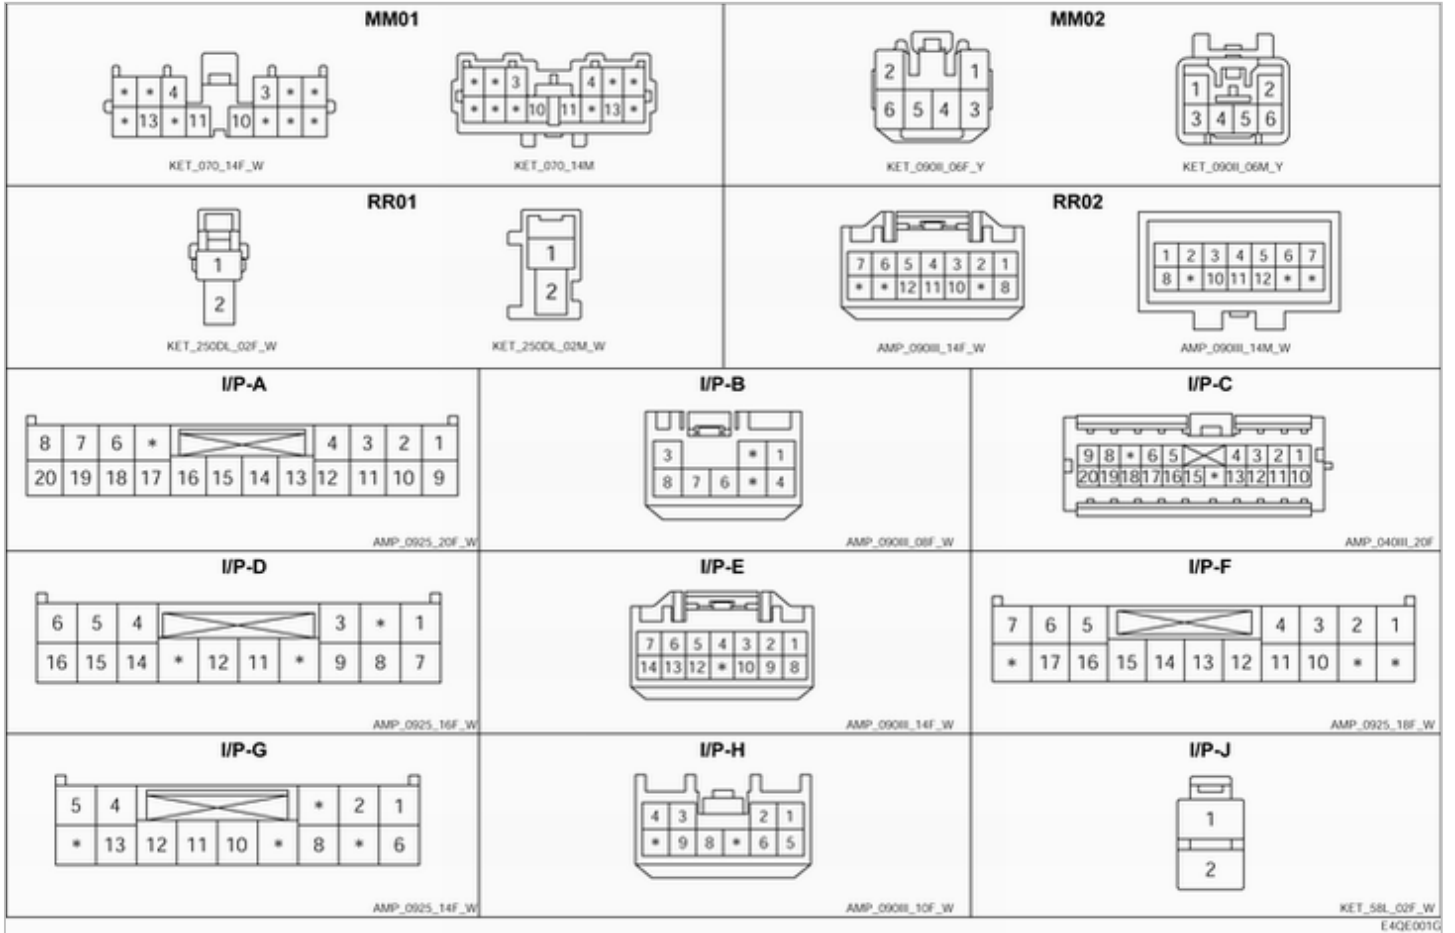


CONNECTOR CONFIGURATIONS (8)

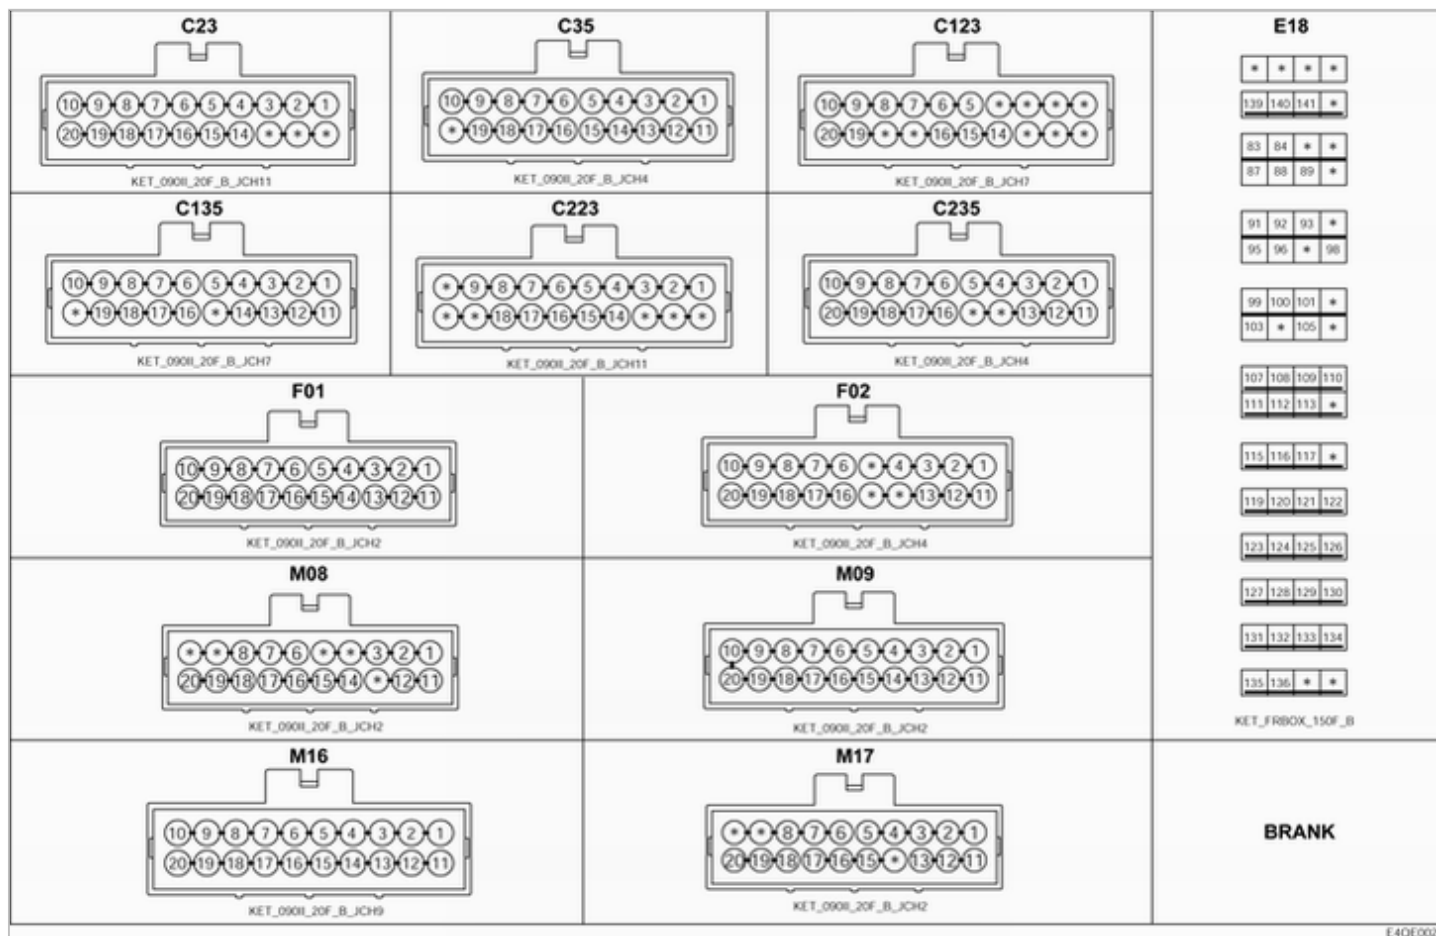

E40E002A

MAIN HARNESS

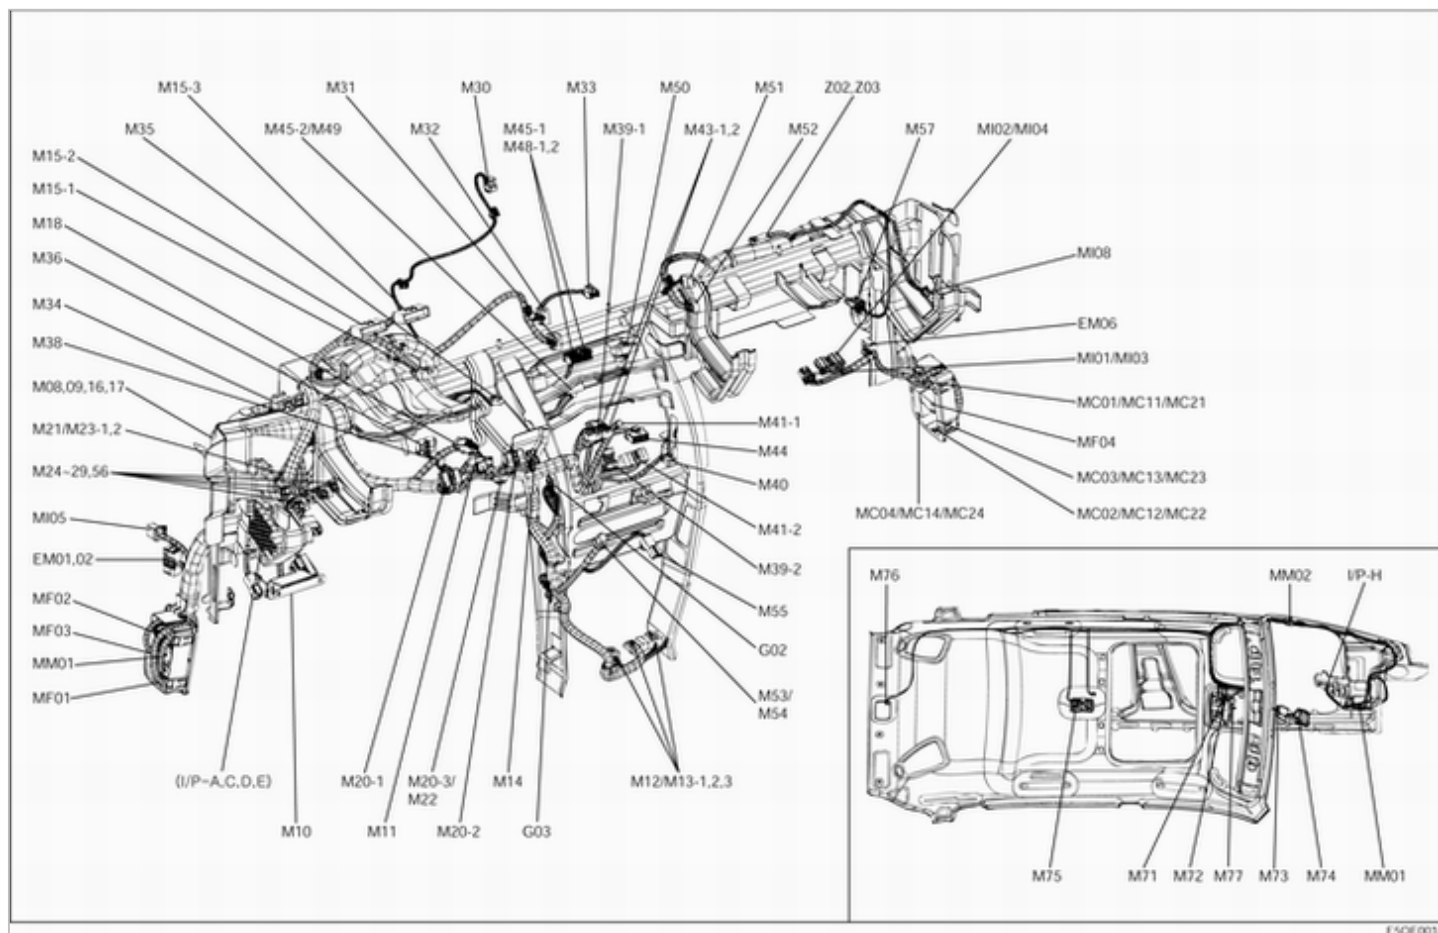

主线束

M01 防盗继电器
 M02 危险警告灯继电器
 M03 闪光灯
 M04 风挡玻璃除霜继电器
 M06 后雾灯继电器
 M08 短接连接器
 M09 短接连接器
 M10 自诊断连接器
 M11 钥匙插入开关
 M12 TACM
 M13-1 ETACM
 M13-2 ETACM
 M13-3 ETACM
 M14 方向盘转角速度传感器
 M15-1 仪表盘
 M15-2 仪表盘
 M15-3 仪表盘
 M16 短接连接器
 M17 短接连接器
 M18 点火开关
 M20-1 组合开关
 M20-2 组合开关
 M20-3 组合开关
 M21 SMATRA (2.0GAS/DSL)
 M23-1 钥匙防盗控制模块 (2.7GAS)
 M23-2 钥匙防盗控制模块 (2.7GAS)
 M24 变阻器
 M26 ESP 开关
 M27 TCS 开关
 M28 4WD 锁止开关
 M29 大灯水平调整开关
 M30 自动灯光&光照传感器
 M31 风挡玻璃除霜继电器
 M32 危险警告灯开关
 M33 电子表
 M34 激磁电阻器
 M35 模式开关
 M36 门锁闭锁继电器
 M37 门锁开锁继电器
 M38 警铃
 M40 点烟器
 M41-1 空调控制模块(自动 A/C)
 M41-2 空调控制模块(自动 A/C)
 M43-1 空调控制模块(手动 A/C)

M43-2 空调控制模块(手动 A/C)
 M44 鼓风机开关(手动 A/C)
 M45 音响
 M51 后除霜器开关
 M52 前雾灯开关
 M55 变速杆照明灯
 M56 后雾灯开关
 EM01 左前线束连接器
 EM02 左前线束连接器
 EM06 右前线束连接器
 I/P-A 室内接线盒线束连接器
 I/P-C 室内接线盒线束连接器
 I/P-D 室内接线盒线束连接器
 I/P-E 室内接线盒线束连接器
 MC01 控制线束连接器 (2.7GAS)
 MC02 控制线束连接器 (2.7GAS)
 MC03 控制线束连接器 (2.7GAS)
 MC04 控制线束连接器 (2.7GAS)
 MC11 控制线束连接器 (2.0GAS)
 MC12 控制线束连接器 (2.0GAS)
 MC13 控制线束连接器 (2.0GAS)
 MC14 控制线束连接器 (2.0GAS)
 MC21 控制线束连接器 (DSL)
 MC22 控制线束连接器 (DSL)
 MC23 控制线束连接器 (DSL)
 MC24 控制线束连接器 (DSL)
 MF01 底板线束连接器
 MF02 底板线束连接器
 MF03 底板线束连接器
 MF04 底板线束连接器
 M101 空调线束连接器 (自动 A/C)
 M102 空调线束连接器 (自动 A/C)
 M103 空调线束连接器 (手动 A/C)
 M104 空调线束连接器 (手动 A/C)
 M105 安全气囊线束连接器
 M108 杂物箱线束连接器
 MM01 车顶线束连接器
 G01 搭铁(主)
 G02 搭铁(主)
 G03 搭铁(主)
 G04 搭铁(主)
 G05 搭铁(燃油)
 Z01 二极管
 Z02 二极管

车顶线束

M71 阅读灯
 M72 天窗开关
 M75 室内灯
 M76 行李箱灯
 I/P-H 室内接线盒线束连接器
 MM01 主线束连接器
 MM02 天窗线束连接器

天窗线束

M77 天窗控制器
 MM02 车顶线束连接器