


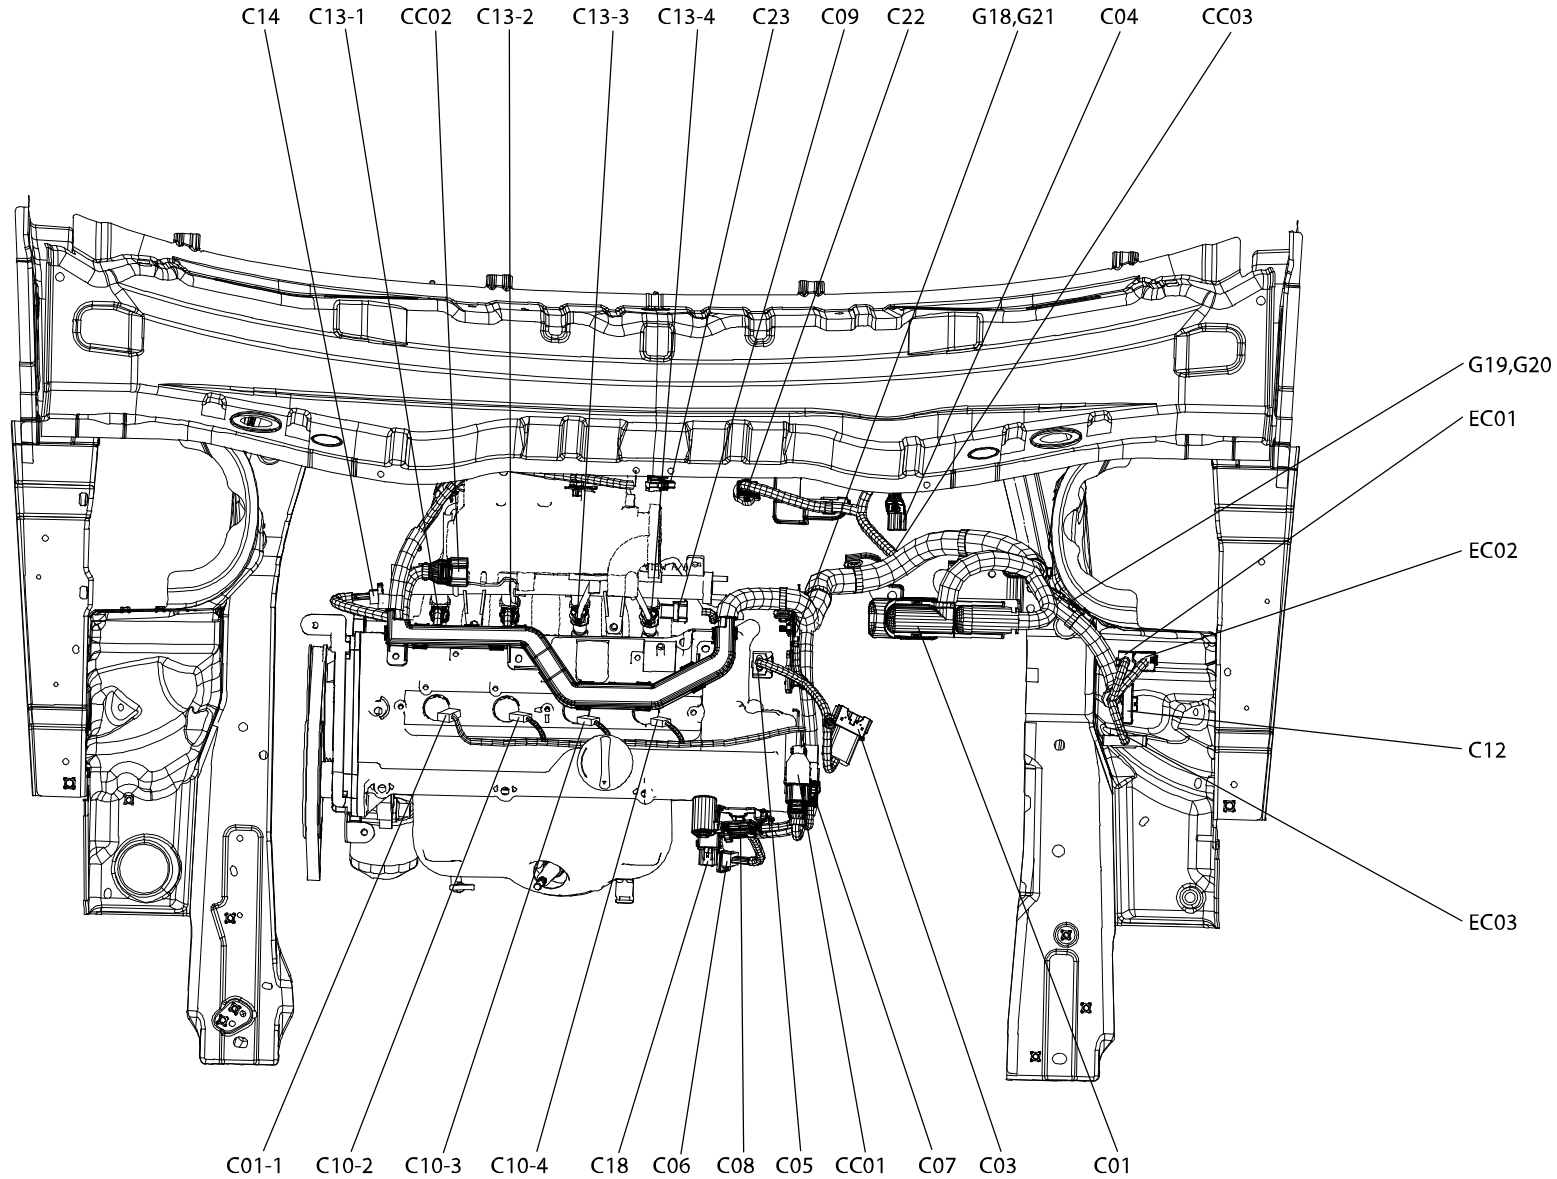

控制线束

- C01ECM (M/T)
- C03空气流量传感器 (1.6L)
- C05凸轮轴位置传感器
- C06曲轴位置传感器
- C07电容器
- C08CVVT 机油控制阀
- C09怠速执行器
- C12短接连接器
- C13-1喷油嘴#1
- C14爆震传感器
- C16MAP 传感器 (1.4L)
- C17氧传感器 (UP)
- C18氧传感器 (DOWN)
- C22车速传感器 (M/T)
- C23节气门位置传感器
- CC01点火线圈延长线束连接器
- CC02喷油嘴线束连接器
- CC03汽油 MTM 延长线束连接器
- EC01前线束连接器
- EC02前线束连接器
- EC03前线束连接器
- G18搭铁
- G19搭铁
- G20搭铁
- G21搭铁

点火线圈延长线束


- C10-1点火线圈#1 (1.6L)
- C10-2点火线圈#2 (1.6L)
- C10-3点火线圈#3 (1.6L)
- C10-4点火线圈#4 (1.6L)
- CC01控制线束连接器

喷油嘴线束

- C13-2喷油嘴#2
- C13-3喷油嘴#3
- C13-4喷油嘴#4
- C26清除控制电磁阀
- C27水温传感器 (手动)
- CC02控制线束连接器

汽油 MTM 延长线束

- C04倒车灯开关
- C22车速传感器 (M/T)
- CC03控制线束连接器

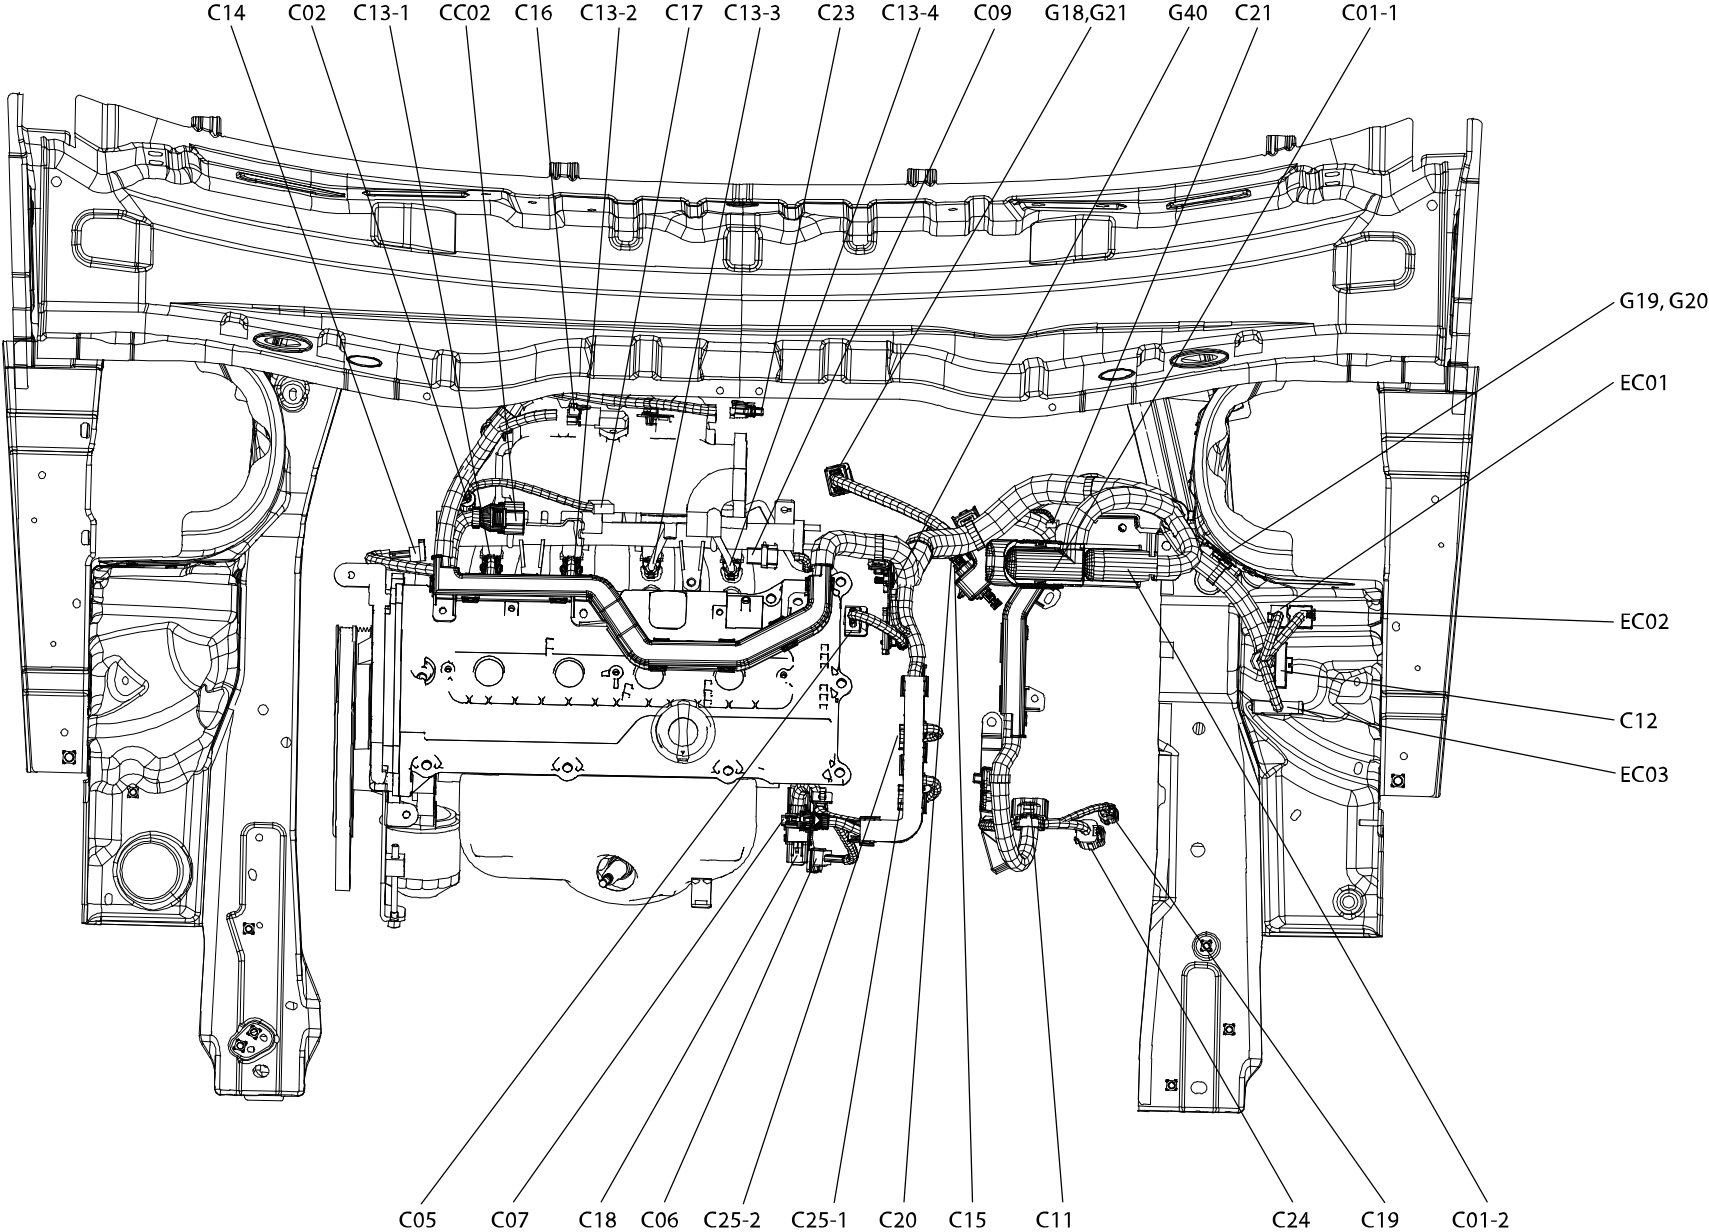

控制线束


C01-1	PCM (K)
C01-2	PCM (A)
C02	空调压缩机
C03	空气流量传感器 (1.6L)
C05	凸轮轴位置传感器
C06	曲轴位置传感器
C07	电容器
C08	CVT 机油控制阀
C09	怠速执行器
C11	档位开关
C12	短接连接器
C13-1	喷油嘴 #1
C14	爆震传感器
C15	强制降档伺服开关
C16	MAP 传感器 (1.4L)
C17	氧传感器 (UP)
C18	氧传感器 (DOWN)
C19	油温传感器
C20	脉冲发生器 'A'
C21	脉冲发生器 'B'
C22	车速传感器 (A/T)
C23	节气门位置传感器
C24	ATM 电磁阀
C25-1	点火线圈#1 (1.4L)
C25-2	点火线圈#2 (1.4L)
CC01	点火线圈延长线束连接器
CC02	喷油嘴线束连接器
EC01	发动机线束连接器
EC02	发动机线束连接器
EC03	发动机线束连接器
G18	搭铁
G19	搭铁
G20	搭铁
G21	搭铁

点火线圈延长线束

C10-1	点火线圈 #1 (1.6L)
C10-2	点火线圈 #2 (1.6L)
C10-3	点火线圈 #3 (1.6L)
C10-4	点火线圈 #4 (1.6L)
CC01	控制线束连接器

喷油嘴线束

C13-2	喷油嘴 #2
C13-3	喷油嘴 #3
C13-4	喷油嘴 #4
C26	清除控制电磁阀
C27	水温传感器 & 传感部
CC02	控制线束连接器

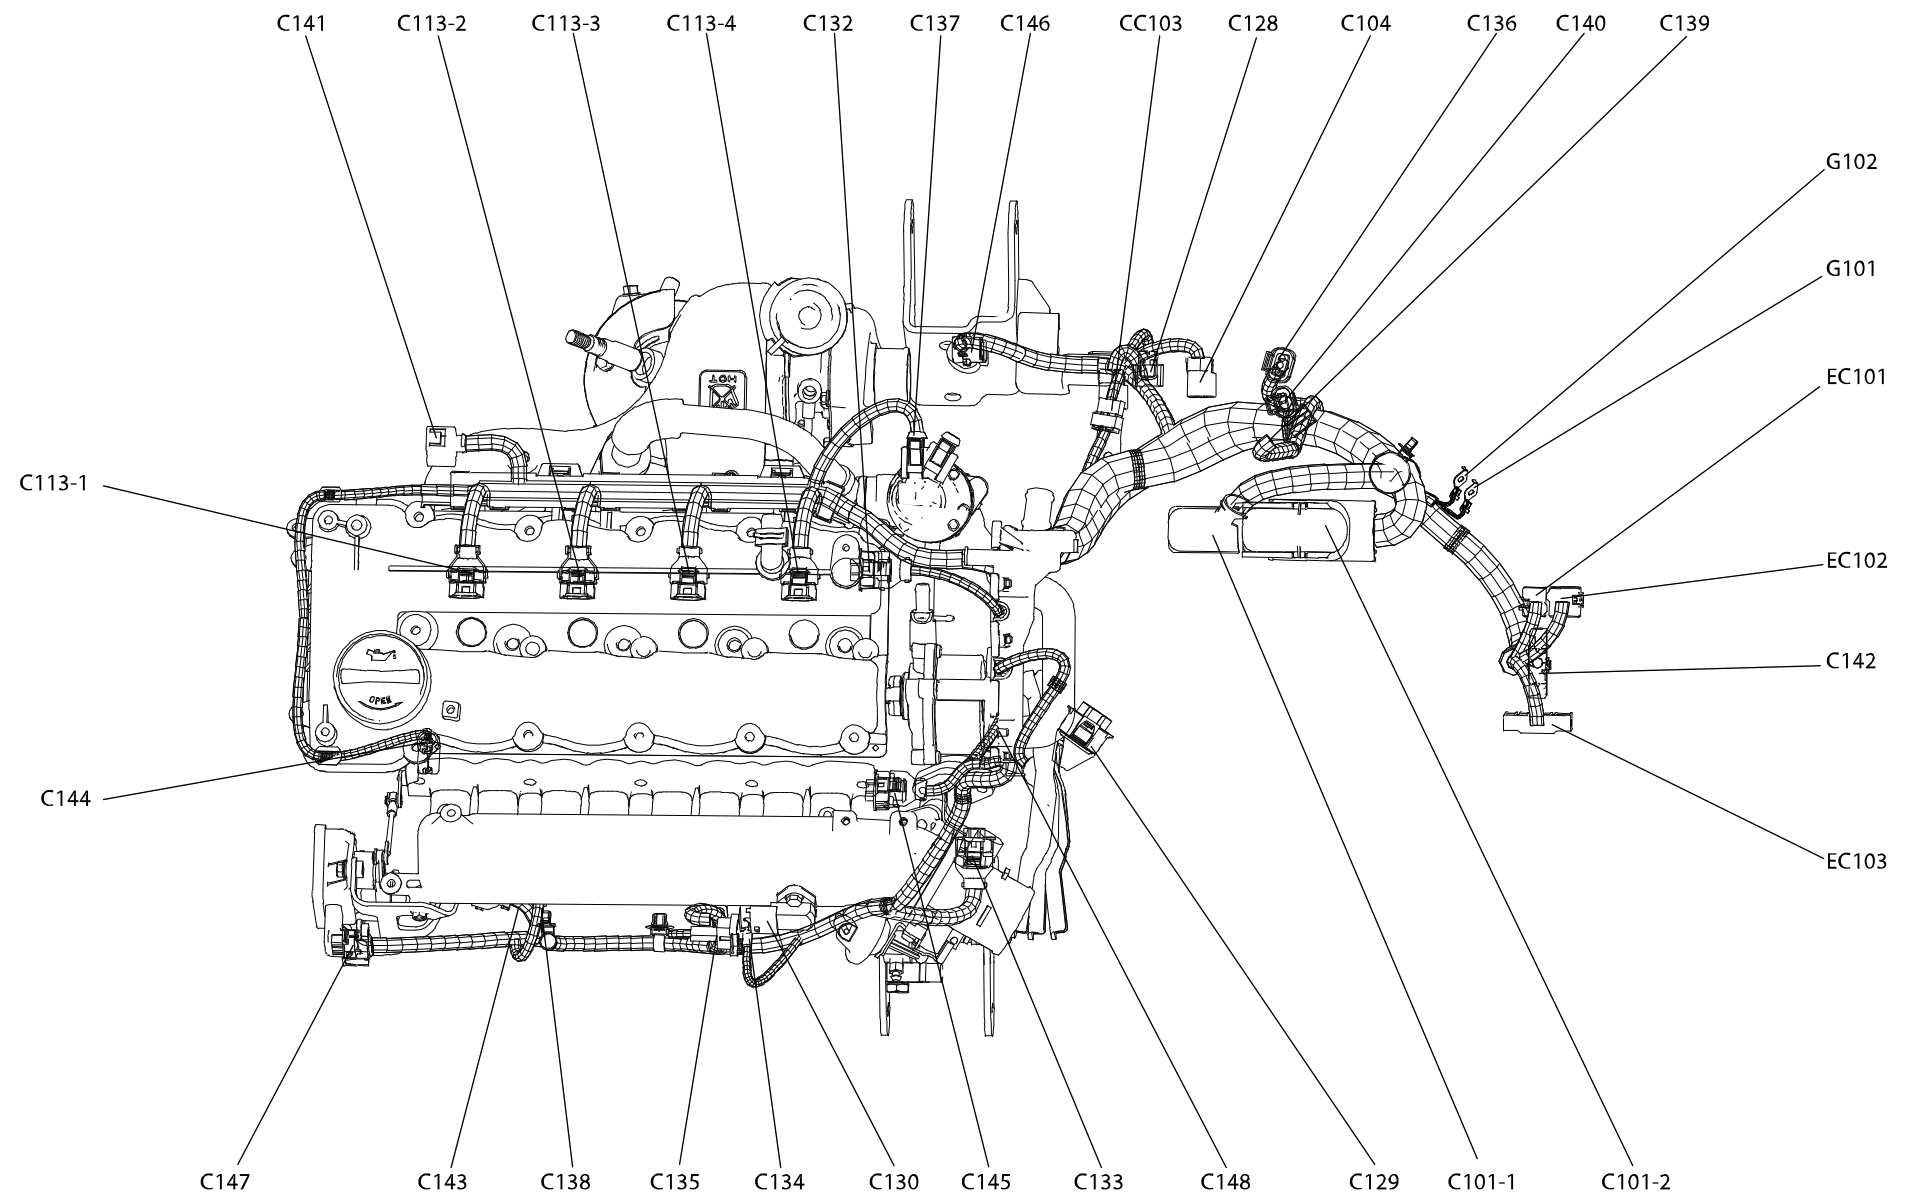

控制线束

C101-1	ECM (A)
C101-2	ECM (K)
C103	空气流量传感器
C105	凸轮轴位置传感器
C106	曲轴位置传感器
C113-1	喷油嘴 #1
C113-2	喷油嘴 #2
C113-3	喷油嘴 #3
C113-4	喷油嘴 #4
C122	车速传感器
C127	水温传感器 & 传感部
C130	增压压力传感器
C134	VGT执行器
C135	节气门调节执行器
C136	燃油滤清器警告开关
C137	EGR执行器
C138	燃油温度传感器
C139	燃油滤清器加热器
C140	恒温器开关
C141	空燃比传感器
C142	短接连接器
C143	燃油压力调节阀
C144	共轨压力调节阀
C145	共轨压力传感器
C146	速度传感器（输出）
C147	可变进气执行器
CC103	柴油 MTM延长线束连接器
EC101	前线束连接器
EC102	前线束连接器
EC103	前线束连接器
G101	搭铁
G102	搭铁

柴油 MTM 延长线束

C104	倒车灯开关
C128	空档开关
C122	车速传感器 (M/T)
CC103	控制线束连接器