

## 拆卸

1. 轻微拧松车轮螺母。  
举升车辆，要牢固支撑车辆。
2. 从前轮毂上拆卸前车轮和轮胎(A)。

### 规定扭矩:

107.9~127.5N•m(11.0~13.0kgf•m, 79.6~94.0lb•ft)



- 拆卸前车轮和轮胎(A)时，小心不要损坏轮毂螺栓。

3. 拧下螺栓，从支柱总成上拆卸轮速传感器导线。

### 规定扭矩:

8.8~13.7N•m(0.9~1.4kgf•m, 6.5~10.1lb•ft)




4. 拧下轮速传感器导线支架螺栓(A)。

### 规定扭矩:

7.8~11.8N•m(0.8~1.2kgf•m, 5.8~8.7lb•ft)




5. 拆卸前轮挡泥板。
6. 分离轮速传感器连接器 (A) 并拆卸。

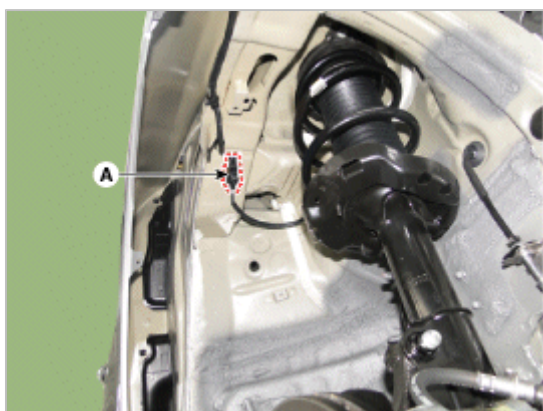

7. 拧下固定螺栓，并拆卸轮速传感器 (A)。

#### 规定扭矩:

7.8~11.8N•m (0.8~1.2kgf•m, 5.8~8.7lb•ft)

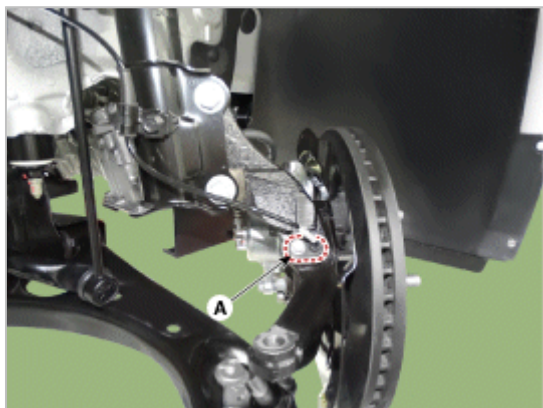


8. 安装程序与拆卸程序相反。


#### 检查

1. 测量轮速传感器连接器端子与车身搭铁之间的输出电压。

● 为了保护轮速传感器，测量输出电压时，如图所示，要连接使用100Ω电阻器。

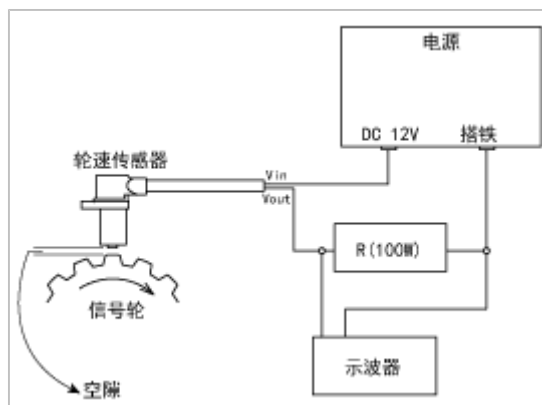

2. 轮速传感器输出电压波形与下图正常输出电压波形相比较。

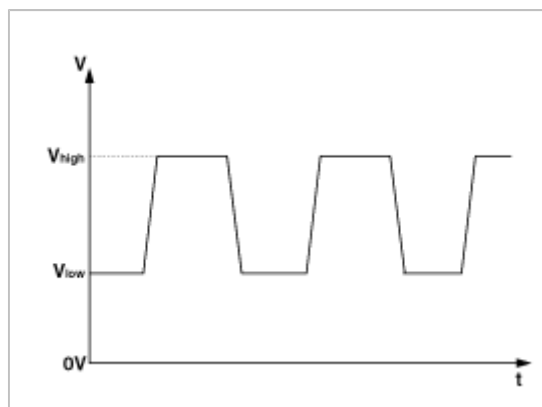

V<sub>低</sub>电位: 0.59V~0.84V

V<sub>高</sub>电位: 1.18V~1.68V

频率范围: 1~2, 500Hz