


拆卸

智能钥匙控制模块


- 分离蓄电池负极(-)端子。
- 拆卸手套箱。
(参考BD部分-“手套箱上盖总成”)
- 分离连接器(B)，拧下固定螺栓和螺母，并拆卸智能钥匙模块(A)。

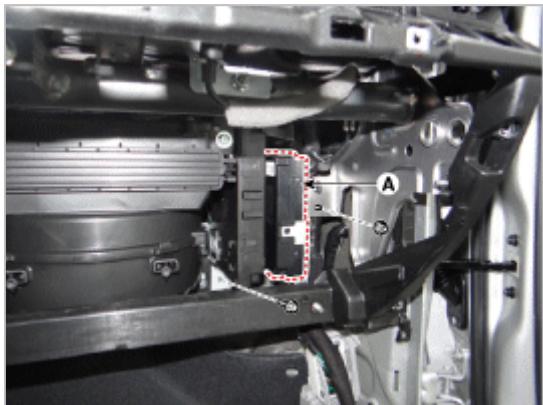

内部1天线


- 小心不要划坏仪表板和相关部件。

- 分离蓄电池负极(-)端子。
- 拆卸控制台上盖。
(参考BD部分-“底板控制台总成”)
- 拧下固定螺母，分离连接器(A)，并拆卸内部1天线(B)。

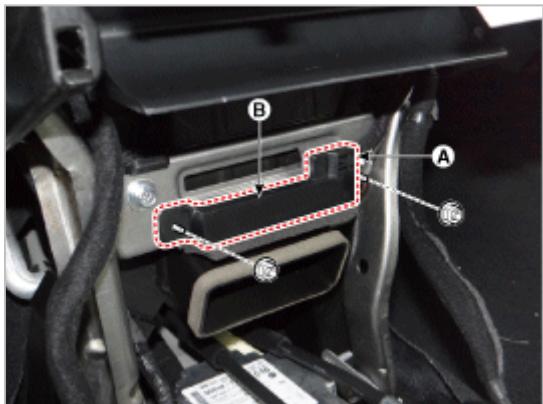

内部2天线

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸控制台上盖。
(参考BD部分-“底板控制台总成”)
3. 拧下固定螺母(2个)和分离连接器(A)，并拆卸内部2天线(B)。

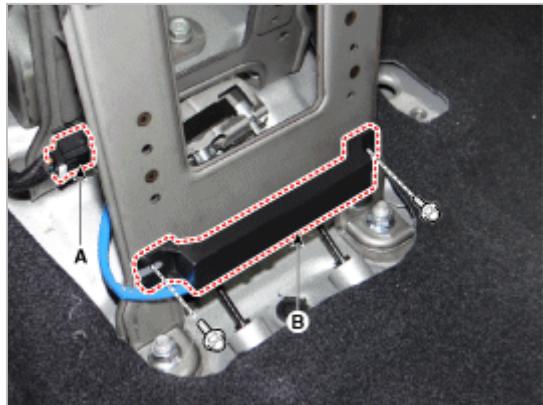


行李箱天线

1. 分离蓄电池负极端子。
2. 拆卸后横向装饰板。
(参考BD部分-“行李箱装饰板”)
3. 分离连接器(A)，拧下固定螺母，并拆卸行李箱天线(B)。




后保险杠天线

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸后保险杠盖。
(参考BD部分-“后保险杠盖”)
3. 分离连接器(A)，拧下固定螺母，并拆卸后保险杠天线 (B)。

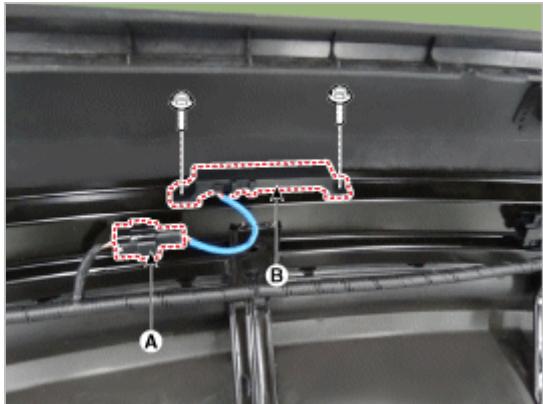

蜂鸣器

- 分离蓄电池负极(-)端子。
- 拆卸前左车轮导板。
(参考BD部分-“前轮罩”)
- 分离连接器(A)，并拆卸蜂鸣器(B)。

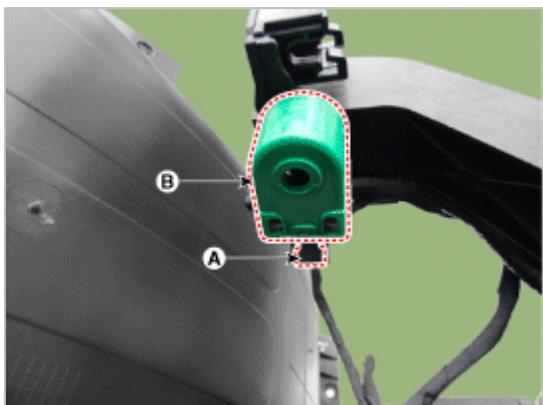

车门外侧手柄

- 分离蓄电池负极(-)端子。
- 拆卸前车门外侧手柄。
(参考BD部分-“前车门外侧手柄”)



检查

智能钥匙控制模块

(参考智能钥匙系统-“智能钥匙诊断”)

智能钥匙开关

(参考智能钥匙系统-“智能钥匙诊断”)

天线


(参考智能钥匙系统-“智能钥匙诊断”)

车门外侧手柄


1. 分离前车门外侧手柄连接器(A)。



2. 检查3号端子和6号端子之间的导通性。

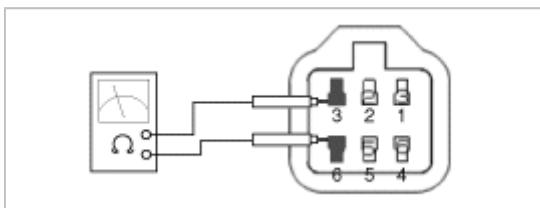

NO	说明
1	车门天线(+)
2	小型灯LED(+)
3	门锁闭锁/开锁按钮开关
4	车门天线(-)
5	小型灯LED(-)
6	门锁闭锁/开锁按钮开关搭铁

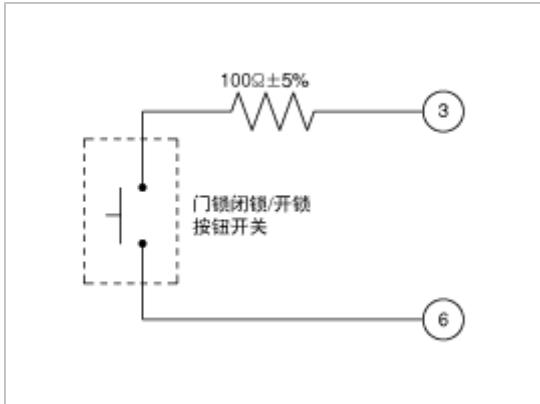

安装

智能钥匙控制模块

1. 安装智能钥匙控制模块。
2. 拧紧智能钥匙模块固定螺栓，连接线束连接器。
3. 安装手套箱壳。
4. 连接蓄电池(-)负极端子，检查智能钥匙系统。

内部1天线

1. 安装内部1天线。
2. 安装仪表板中央装饰板。
3. 连接蓄电池(-)负极端子，检查智能钥匙系统。

内部2天线

1. 安装内部2天线。
2. 安装控制台后部总成。
3. 连接蓄电池(-)负极端子，检查智能钥匙系统。

行李箱天线

1. 行李箱装配天线
2. 安装后横向装饰板。
3. 连接蓄电池(-)负极端子，检查智能钥匙系统。

后保险杠天线

1. 安装后保险杠天线。
2. 安装后保险杠盖。
3. 连接蓄电池负极(-)导线，检查智能钥匙系统。

车门外侧手柄

1. 安装车门外侧手柄。
2. 安装前车门外侧手柄。
3. 连接蓄电池(-)负极端子，检查智能钥匙系统。