

## 更换

- 戴上手套保护您的手。

- 使用平头螺丝刀或拆卸工具时，在工具上缠绕保护胶带以免损坏部件。
- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

## 1. 拧下前保险杠上固定螺栓。




## 2. 分离前保险杠下固定夹。




## 3. 拆卸前保险杠(A)侧面的销式保持器和拧下固定螺钉，并分离前保险杠的侧面部件。

- 拉出前保险杠时，应避免损坏前保险杠的侧面部分。

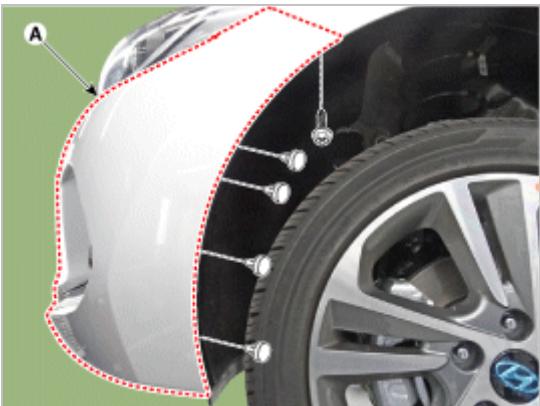


4. 分离前保险杠连接器 (A)。  
[左]

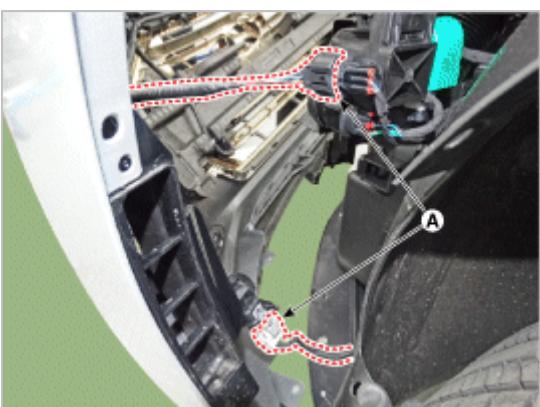

[右]



5. 拆卸前保险杠盖 (A)。

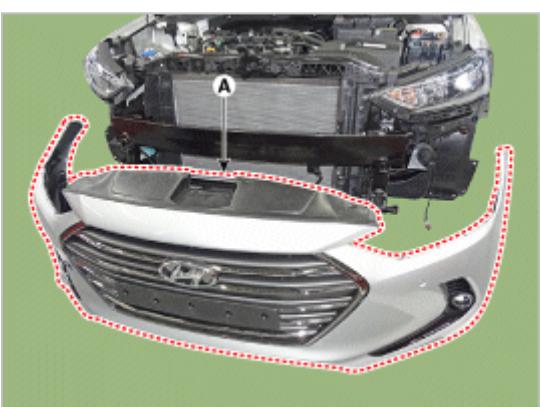

6. 按照拆卸的相反顺序进行安装。

- 确保连接器连接正确。
- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。